

# PHILIPS

Stofzuiger zonder zak

3000 series

900W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter

TriActive-mondstuk



FC9333/09



## Compacte, krachtige reiniging

Hygiënisch en eenvoudig met één hand te legen

De Philips stofzuiger zonder zak Series 3000 levert een continue hoge zuigkracht dankzij de PowerCyclone 5-technologie. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%\*. De stofemmer is speciaal ontworpen om eenvoudig en hygiënisch met één hand te legen. Stofwolken zijn hierdoor verleden tijd. Het TriActive-mondstuk reinigt in 3 richtingen en is ontworpen voor een effectieve reiniging op harde en zachte vloeren. Gebruik de handige geïntegreerde borstel om eenvoudig meubilair en vlakke oppervlakken te verlossen van stof of vuil.

### Superieure prestaties

- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- 99,9% stofopname\* voor goede reinigingsprestaties
- PowerCyclone 5 behoudt langer een sterke zuigkracht
- TriActive-mondstuk voor grondige reiniging in 3 richtingen
- Allergy H13-filtersysteem vangt meer dan 99,9% van fijnstof op

### Moeiteloos reinigen


- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
- Compact en licht voor draaggemak
- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- ActiveLock-koppelingen zijn eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## Motor van 900 W met hoog rendement

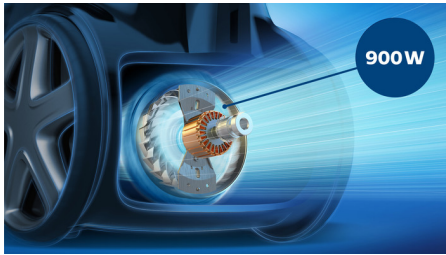


De motor van 900 W met hoog rendement levert een hoge zuigkracht voor grondige reiniging.

## 99,9% stofopname\*



Het TriActive-mondstuk en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne stofdeeltjes\* kunt opzuigen.

## PowerCyclone 5-technologie

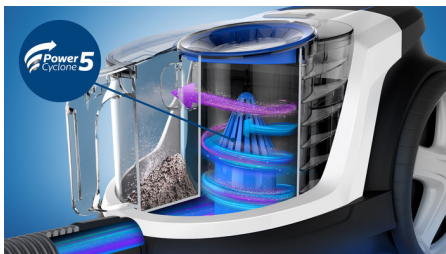

De PowerCyclone 5-technologie versnelt de luchtstroom in de cilindrische kamer om stof van lucht te scheiden. Hierdoor blijven de hoogwaardige prestaties en hoge zuigkracht langer behouden.

## TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 reinigingshandelingen in één keer uit. De speciaal ontworpen zoolplaat verwijdert stof diep uit tapijt, terwijl de grote opening aan de voorzijde grote deeltjes opzuigt. Luchtkanalen en borstels aan beide zijden van het mondstuk nemen stof en vuil op langs muren en meubels.

## Hygiënisch stofzak legen



De stofbak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en geleegd met één hand, om stofwolven te minimaliseren.

## Compact en lichtgewicht



Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en gedragen.

## Geïntegreerde borstel



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.



## IF GOLD DESIGN AWARD 2018

Bekroonde IF-producten en -projecten, concepten en nog veel meer, geselecteerd door de belangrijkste namen in de ontwerpwereld. De iF DESIGN AWARD staat al 65 jaar bekend als de belangrijkste stem op het gebied van kwaliteit en uitzonderlijk ontwerp. Het iF-keurmerk staat wereldwijd voor uitmuntend design en de iF Design Award is een van de belangrijkste ontwerpprijzen van de wereld.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Performance

Luchtsnelheid (max.): 27,8 l/s  
Ingangsvermogen (IEC): 750 W  
Geluidsniveau: 76 dB  
Onderdruk (max.): 16,8 kPa  
Ingangsvermogen (max.): 900 W

## Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m  
Handgreep: Voorzijde  
Snoerlengte: 6 m  
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis  
Type wielen: Rubberen

## Ontwerp

Kleur: Magisch paars

## Filtering

Stofinhoud: 1,5 l  
Uitblaasfilter: Allergy H13-filter  
Motorfilter: Wasbaar filter  
Filtratieniveau: Niveau HEPA 13\*\*

## Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,  
Geïntegreerde borstel  
Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op  
slanghouder  
Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren  
Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

## Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 410 x 281 x  
247 mm  
Productgewicht: 4,5 kg  
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 525 x  
320 x 315 mm

## Accessoires

Filtervervangingsset: FC8010/02



\* Stofopname van 99,9% op harde vloeren met spleten  
(IEC62885-2).

\*\* Filtering is getest volgens de EN60312-1-2017  
normering en is gelijkwaardig aan de HEPA 13  
standaard.