

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice

3000 series

1900 W

PowerCyclone 5

Filter Allergy H13



FC9351/01



## Usisavač bez vrećice – PowerCyclone 5,1900W Kompaktan, a snažan

Philips usisavač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak MultiClean.

### Superiorna učinkovitost

- Izdržljivi motor od 1900 W za veliku usisnu snagu
- PowerCyclone 5 duže održava snažne radne značajke
- Usisni nastavak MultiClean za temeljito čišćenje svih podova
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine


### Čišćenje bez muke

- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku




# Istaknute znač.

## Izdržljivi motor od 1900 W

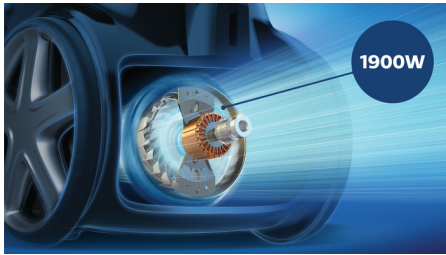

Izdržljivi motor od 1900 W stvara visoku usisnu snagu do 370 W za temeljite rezultate čišćenja.

## Tehnologija PowerCyclone 5

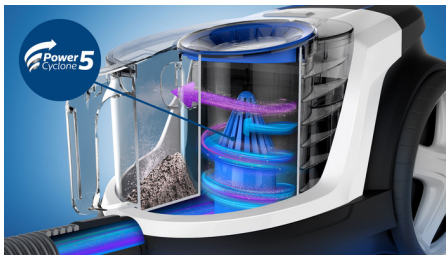

Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

## Usisni nastavak MultiClean



Usisni nastavak MultiClean dizajniran je za čvrsto prijanjanje uz pod radi temeljitog čišćenja svih vrsta podova.

## Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

## Kompaktan, male težine




Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

## Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

## Filter Allergy H13

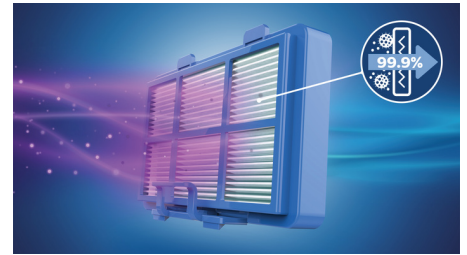

Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13\*\*.

## ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućuju lako pričvršćenje usisnih nastavaka na teleskopsku cijev s jednostavnim škljocajem.



**ZLATNA IF NAGRADA ZA DIZAJN ZA 2018.** Proizvodi i projekti, koncepti i još mnogo toga, koji su dobili IF nagradu, a koje su odabrala najpoznatija imena u svijetu dizajna. Već 65 godina iF DESIGN AWARD smatra se dokazom kvalitete izvanrednog dizajna. iF oznaka poznata je diljem svijeta po izvanrednim dizajnerskim uslugama, a iF DESIGN AWARD jedna je od najvažnijih nagrada za dizajn na svijetu.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 37 l/s  
Ulazna snaga (IEC): 1600 W  
Ulazna snaga (maks.): 1900 W  
Razina snage zvuka: 82 dB  
Usisna snaga (maks.): 370 W  
Usisavač (maks.): 33 kPa

## Iskoristivost

Radni domet: 9 m  
Ručka za nošenje: Prednja strana  
Duljina kabela: 6 m  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Vrsta kotačića: Guma  
Spojnica cijevi: ActiveLock

## Dizajn

Boja: Monza Red

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,5 l  
Ispušni filter: Filter Allergy H13  
Filter za motor: Perivi filter  
Razina filtracije: Razina HEPA13\*\*

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka  
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi  
Standardna usisna cijev: Usisni nastavak MultiClean

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala  
Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 410 x 281 x 247 mm  
Masa proizvoda: 4,5 kg  
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 525 x 320 x 315 mm

## Dodatna oprema

Komplet zamjenskih filtera: FC8010/02

