

Usisavač s vrećicom

Performer Active

Razred energetske učinkovitosti
B

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive+

Filtar EPA 10 koji se može prati

FC8660/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PerformerActive tvrtke Philips pruža bolje čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i usisnoj četki TriActive+.

Odlični rezultati čišćenja

- Razred energetske učinkovitosti B
- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ogromnu usisnu snagu
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Praktičnost

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci


Integrirani antialergijski sustav

- AirSeal s filtrom EPA10 za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže



Istaknute znač.

Razred energetske učinkovitosti B

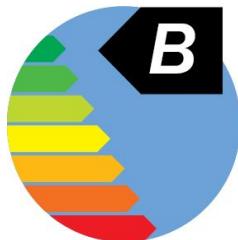

Ovaj usisavač dizajniran je za postizanje punih radnih značajki uz razred energetske učinkovitosti B.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira velikom usisnom snagom, čak i kako se vrećica puni!

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje

strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Kapacitet za prašinu od 4 l




Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Izuzetno dugačka ergonomski drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mesta.

AirSeal s filtrom EPA10

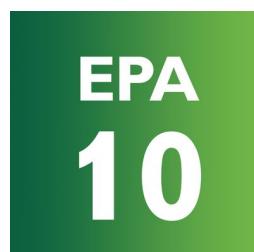

Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ocjena energetske učinkovitosti: B
 Godišnja potrošnja energije: 33,5 kW/h
 Razred učinkovitosti čišćenja tepiha: D
 Razred učinkovitosti čišćenja tvrdih podova: A
 Razred ponovne emisije prašine: B
 Razina snage zvuka: 79 dB
 Protok zraka (maks.): 29,3 l/s
 Ulazna snaga (IEC): 750 W
 Usisavač (maks.): 18,9 kPa

Dizajn

Boja: Tamnocrna i zelena

Filtracija

Ispušni filter: Filter EPA 10
 Kapacitet za prašinu: 4 l
 Filter za motor: Mikro filter
 Vrsta vrećice za prašinu: s-bag classic

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
 Ručka za nošenje: Prednja strana
 Duljina kabela: 6 m
 Ručka: Ergonomski drška s kliznikom za zrak
 Pomoć u smještanju i spremjanju: Okomita ili vodoravna
 Spojnica cijevi: Konični
 Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
 Vrsta kotačića: Guma
 Indikator punog spremnika za prašinu
 Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

TriActive+

Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm
Masa proizvoda: 5,2 kg

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
Standardna usisna cijev: Usisna četka

