

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare 7000 Series

Максимальное давление насоса —
7 бар

Паровой удар до 450 г

Съемный резервуар для воды 1,8 л

Фиксация Carry-lock



PSG7014/10



Быстрая и мощная

с большим съемным резервуаром для воды

Серия PerfectCare 7000 создана для вашего комфорта и удобства. Простое управление благодаря съемному резервуару для воды и мощный пар для оптимального отпаривания. Мы гарантируем, что все пригодные для глажения ткани с OptimalTEMP будут защищены от прогорания.

Технология OptimalTEMP: настройка не требуется

- Без риска прожечь ткань
- Никаких изменяемых параметров

Быстрая и эффективная работа

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы
- Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

Исключительное удобство

- Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг
- Легкий и удобный в обращении утюг

Особенности

Без риска прожечь ткань



Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантированно.

Никаких изменяемых параметров



Сократите ежедневный процесс глажения на один шаг. Теперь вам не придется разделять ткани или менять параметры и ждать изменения температуры. Благодаря OptimalTEMP вы можете гладить все подряд — от джинсов до шелковых изделий — без изменения температуры. Моментальное и автоматическое глажение.


Невероятно мощная подача пара



Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично

подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

Подошва SteamGlide Advanced

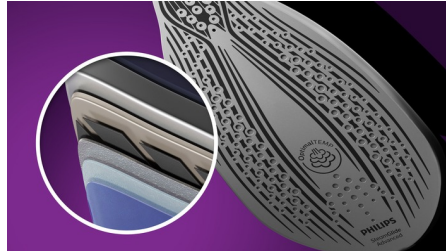

Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

Небольшой вес утюга



Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

Съемный резервуар для воды 1,8 л



Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится,

чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

Easy De-Calc




Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Фиксация Carry Lock



Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

простое и безопасное автоматическое выключение

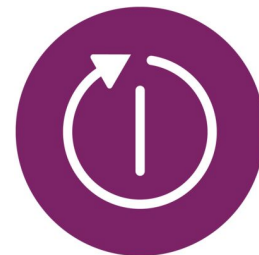

Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

Характеристики

Технология

Циклоническая камера: Да
Для всех тканей, допускающих глажение: Да
Без риска прожечь ткань: Да
Без необходимости регулировки температуры: Да
Технология OptimaTEMP: Да

Быстрое разглаживание складок
Постоянная подача пара: До 120 г/мин
Мощность: 2100 Вт
Давление: Макс. 7 бар
Готовность к использованию: 2 мин
Паровой удар: До 450 г
Контролируемая подача пара: Да
Вертикальное отпаривание:
Да
напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд
Название подошвы: SteamGlide Advanced
Объем резервуара для воды: 1800 мл
Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 180 градусов

Съемный резервуар для воды: Да
Система "капля-стоп": Да
Длина шланга: 1,7 м
Длина шнура питания: 1,65 м
Готовность к использованию: Световой индикатор
Долив воды в любой момент использования: Да
Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
Время нагрева:
2 мин
Индикатор нехватки воды: Да

Очистка от накипи
Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc
Напоминания о проведении очистки от накипи:
Индикатор

Накопитель
Отделение для хранения шнура: Velcro Fix

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31,5 x 31,5 x 47,5 см
Размеры изделия (Ш x В x Д): 24 x 27,5 x 42 см
Вес (с упаковкой): 5,3 кг
Вес утюга: 0,8 кг
Вес утюга + подставка: 3,85 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Экономия энергии*: 20 %
Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Bazaarvoice_DA_GC_PSG

Perfect Care серия 7000: 7,0 бар_1,8 л съемн. резервуар

Общие характеристики

Хранение шланга: В отсеке
Фиксация Carry Lock: Да
Автоотключение: Да

