

# PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer Active

2100 Вт

Фильтр HEPA 13

4 л



FC8585/01



Высокая мощность всасывания. Для тщательной уборки.

Гигиеничная уборка с фильтром HEPA 13

Новый пылесос Philips Performer Active обеспечивает идеальные результаты уборки и гигиеничное удаление пыли. Технология AirflowMax поддерживает максимальную мощность всасывания до полного заполнения мешка\*. Насадка MultiClean эффективно удаляет пыль на всех типах напольных покрытий.

#### Впечатляющие результаты очистки

- Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания
- Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки
- Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

#### Максимальное удобство

- Встроенная щетка для максимального удобства
- Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки
- Мягкий бампер для удобного перемещения вдоль мебели и стен
- Мешок для пыли емкостью 4 л не требует частой замены

#### Гигиеничная очистка

- Противоаллергенный фильтр удерживает более 99,9 % мелкой пыли
- Мешки s-bag Classic Long Performance служат на 50 % дольше

# Особенности

## Технология AirflowMax



Уникальная технология AirflowMax помогает поддерживать мощность всасывания на высоком уровне еще дольше\* — в течение всего срока эксплуатации мешка. Эффективность технологии основана на трех ключевых факторах: 1) уникальный профиль ребер внутри пылесборника максимально усиливает поток воздуха вокруг мешка, позволяя использовать весь его объем; 2) специальная конструкция вместительного контейнера для сбора пыли обеспечивает равномерное наполнение мешка; 3) высококачественный и волокнистый материал позволяет не забиваться порам мешка пылью, поэтому мощность всасывания не уменьшается.

## Насадка MultiClean




Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка оснащена большим фронтальным отверстием для захвата крупного мусора, при этом она плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

## Встроенная щетка



Пылесос оснащен специальными отделениями для насадок, чтобы во время уборки вам не пришлось возвращаться за нужным аксессуаром. Мягкая щетка для пыли находится в ручке прибора, поэтому она всегда готова к использованию.

## Элементы соединения ActiveLock

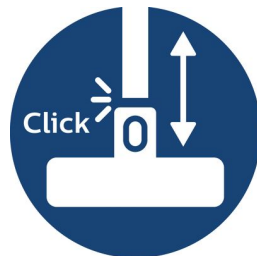

Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

## Мягкий бампер



Мягкий бампер защищает мебель, предотвращает повреждения при случайных столкновениях с мебелью или стеной и исключает застревание возле углов, чтобы вы могли передвигаться быстрее.

## Противоаллергенный фильтр



Разработано специально для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.

## S-bag Classic Long Performance



Новые синтетические мешки для пыли Philips надолго гарантируют высокое качество уборки и тщательную фильтрацию, даже если мешок заполнен.

## Мешок для пыли емкостью 4 л



Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 4 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

## Мотор 2100 Вт



Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт для идеальных результатов уборки.

# Характеристики

## Высокое качество

**Воздушный поток (макс):** 40,17 л/с  
**Входная мощность (IEC):** 1800 Вт  
**Входная мощность (макс):** 2100 Вт  
**Уровень интенсивности звука:** 82 дБ  
**Мощность всасывания (макс.):**  
450 Вт  
**Вакуум (макс):** 23 кПа

## Простота использования

**Радиус действия:** 9 м  
**Ручка для переноски:** Передний  
**Длина шнура:** 6 м  
**Тип трубки:** Металлическая телескопическая трубка из двух частей  
**Тип колес:** Резина

## Соединительная деталь трубки:

ActiveLock  
**Регулятор мощности:** Поворотный переключатель

## Фильтрация

**Тип мешка для пыли:** S-bag Classic Long Performance  
**Вместительность пылесборника:** 4 л  
**Выходной фильтр:** Противоаллергенный фильтр  
**Фильтр защиты электродвигателя:** Микрофильтр

## Насадки и аксессуары

**Аксессуары в комплекте:** Щелевая насадка,  
Встроенная щетка  
**Стандартная насадка:** Насадка MultiClean

## Забота об окружающей среде

**Упаковка:** изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %  
**Инструкция по эксплуатации:** из 100 % переработанной бумаги

## Вес и габариты

**Размеры изделия (ДхШхВ):** 447 x 304 x 234 миллиметра  
**Вес изделия:** 5,2 кг

