

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer

Eco

Parquet

FC9178/01



Prijaznejši do okolja

Prihranite 35 % energije z izjemno učinkovitim motorjem HD*

Največja sesalna moč doslej, ki zagotavlja čiščenje brez napora: to je odlika sesalnikov Philips Performer. Nov in izjemno zmogljiv motor HD porabi do 35 % manj energije in zagotavlja odlično sesalno moč.

Majhna poraba energije, velika zmogljivost

- Nov 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 375 W

Manj odpadkov v okolju

- Vsaj 60 % plastičnih delov je obnovljivih

Brezskrbno čiščenje

- Ergonomsko zasnovan ročaj ComfortControl

Vrhunsko čiščenje trdih tal

- Nastavek Super Parquet odstrani 3-krat več lepljive umazanije

Visokoučinkovit protialergijski sistem

- HEPA AirSeal in pralni filter HEPA 13
- Podeljen pečat kakovosti ECARF za vedno odlične rezultate




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Značilnosti

Nov 1250 W motor HD

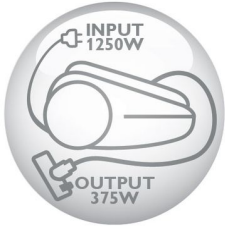

Visokoučinkovit 1250 W motor HD z največjo sesalno močjo 375 W omogoča, da porabite 35 % manj energije za enako učinkovito čiščenje.

Ročaj ComfortControl



Uživajte v lažjem čiščenju. Ergonomsko zasnovan ročaj zmanjšuje obremenitev zapestja in omogoča preprosto vodenje z eno roko.

Nastavek Super Parquet



Nastavek Super Parquet omogoča hitro čiščenje vseh vrst trdih tal, brez skrbi, da bi jih poškodovali. Blazinice iz mikrovlakn visoke vpojnosti in visoka moč sesanja zagotavljajo odlične rezultate brez uporabe čistilnih sredstev ali krtač.

HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Bež siva

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag

Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Zmogljivost za prah: 4 l

Nastavki

Pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na ročaju

Dodatni nastavek: Nastavek Super Parquet

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Delovanje

Pretok zraka (najv.): 39 l/s

Vhodna moč (IEC): 1250 W

Vhodna moč (najv.): 1250 W

Raven hrupa (Lc IEC): 78 dB

Sesalna moč (najv.): 375 W

Vakuum (najv.): 28 kPa

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Kaseta za udobno čiščenje

Cevni spoj: Gumb

Indikator napolnjenosti vrečke

Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 12 m

Dolžina kabla: 9 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 6,5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.