

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

PerformerPro

2200 W

Tehnologija AirflowMax

Filtar HEPA 13

Animal+

FC9194/01



Najveća snaga usisavanja, čak i kako se vrećica puni* uz motor od 2200 W i kapacitet vrećice za prašinu od 5 l

Zahvaljujući snažnom motoru od 2200 W i posebno dizajniranom odjeljku za prašinu usisavač PerformerPro tvrtke Philips održava snažan protok zraka i pruža najveću usisnu snagu. Rezultati čišćenja bit će odlični, čak i dok se vrećica puni!*

Odlični rezultati čišćenja

- Motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage
- Revoluciona tehnologija Airflow Max za ogromnu usisnu snagu
- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Usisna četka Turbo Brush omogućava temeljitije čišćenje tepiha

Integrirani antialergijski sustav

- HEPA AirSeal s filterom HEPA 13 zadržava 99,99% prašine
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine

Praktičnost

- Dugo doseganje za praktično čišćenje
- 360Flex savitljiva spojnica crijeva omogućava glatko manevriranje
- SmartLock spojnica omogućava jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

Istaknute znač.

Motor od 2200 W



Motor od 2200 W generira maks. 500 W usisne snage radi postizanja odličnih rezultata čišćenja.

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najvećom snagom usisavanja, čak i kako se vrećica puni!

Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Usisna četka Turbo Brush



Usisna četka Turbo Brush omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisne četke aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, a rezultat je bolje čišćenje tepiha. Kotačići na usisnoj četki sprječavaju oštećenje prilikom uporabe na tvrdim podovima.

HEPA AirSeal i HEPA 13



Filter HEPA 13 i AirSeal zadržavaju čak i najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka, što osigurava okruženje bez prašine te čist zrak bez alergena. Zrak koji izlazi iz usisavača čišći je od zraka u prostoriji.

S ECARF certifikatom




Ovaj usisavač s filtrom HEPA 13 Europski centar za istraživanje alergija certificirao je kao antialergijski. Filter HEPA 13 filtrira ispušni zrak uklanjajući do 99,95% alergena iz mačje i pseće dlake, čestica prašine ili polena radi osiguravanja antialergijskog okruženja.

s-bag Ultra Long Performance



Vrećica s-bag Ultra Long Performance tvrtke Philips napravljena je od pet slojeva vrlo kvalitetnog materijala koji se ne začepljuje, a zadržava čak i najsitniju prašinu. Takva odlična filtracija pruža bolje rezultate čišćenja i osigurava čist zrak u vašem domu. Višeslojna filtracija održava visoku usisnu snagu usisavača tijekom cijelog vijeka trajanja vrećice. Vrećicu s-bag ULP testirao je i certificirao neovisni institut za testiranje – TÜV Rheinland grupa, pri čemu je dokazano da traje do 80% duže u odnosu na standardne vrećice za prašinu.

Veliki domet

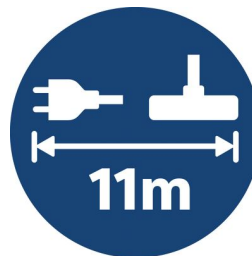

Doseg od 11 m omogućava čišćenje većih površina bez potrebe za priključivanjem u bližu utičnicu.

Specifikacije

Učinkovitost

Protok zraka (maks.): 51 l/s
Ulazna snaga (IEC): 1800 W
Ulazna snaga (maks.): 2200 W
Razina buke (Lc IEC): 79 dB
Usisna snaga (maks.): 500 W
Usisavač (maks.): 36 kPa

Iskoristivost

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Ručka: Ergonomska drška s kliznikom za zrak
Spojnica cijevi: SmartLock
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Indikator napunjenosti vrećice za prašinu
Pomoć u smještanju i spremanju: Okomita ili vodoravna

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta kotačića: Guma
Radni domet: 11 m
Duljina kabela: 8 m

Dizajn

Boja: Smeđa

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13
Filter za motor: Troslojni
Kapacitet za prašinu: 5 l
HEPA Air Seal

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna četka: Usisna četka TriActive+
Dodatna usisna četka: Turbo četka
Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze, 2-u-1 četka/mala usisna četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Masa i dimenzije

Masa proizvoda: 5,0 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm

