

PHILIPS

Steelstofzuiger

SpeedPro Max

360 graden mondstuk met LED

25,2 V, tot 65 min. gebruikstijd

PowerCyclone 8

Gemotoriseerde mini-turboborstel



XC7043/01



De snelste snoerloze steelstofzuiger

Met uniek 360 graden mondstuk met LED-verlichting

Met de Philips steelstofzuiger series 7000 haalt u de snelste manier van snoerloos schoonmaken in huis. Met iedere beweging neemt het 360 graden mondstuk stof en vuil op, zelfs achterwaarts en in hoeken. Het unieke 360 graden mondstuk is geschikt voor alle typen vloeren, zodat wisselen niet nodig is. Gebruik de kleine gemotoriseerde turboborstel voor moeilijk te reinigen oppervlakken en de geïntegreerde borstel op de steel voor nauwe kieren. Met de krachtige PowerBlade-motor en de hoogwaardige 25.2V Li-ion batterij kunt u, zonder onderbrekingen, uw hele huis schoonmaken.

Ongekende snelheid

- 360 graden mondstuk verzamelt stof en vuil van alle kanten
- LED verlichting maakt verborgen stof en vuil zichtbaar

Hoge luchtstroom voor continue sterke zuigkracht

- PowerCyclone 8 zorgt voor een langdurig krachtige performance
- De PowerBlade motor is ontworpen voor hoge luchtstroom (>1000 l/min)
- De wasbare motorfilter zorgt voor een langdurige krachtige performance

Schoonmaken zonder onderbrekingen

- Tot wel 65 minuten gebruikstijd dankzij de 25.2V Li-ion batterij
- Geïntegreerde kruimelzuiger, spleetmondstuk en borstel op de steel
- Schoonmaken op moeilijk bereikbare plekken
- De stofemmer is eenvoudig en hygiënisch te legen zonder stofwolken
- Slim digitaal display geeft snelheid en accugebruik aan

Kenmerken

360°-mondstuk



Wanneer je aan het schoonmaken bent, wil je dit zo snel en effectief mogelijk doen. Het unieke 360 graden mondstuk zuigt al het stof en vuil met iedere beweging op, zodat er niets achterblijft en elke beweging telt.

Digitale Powerblade-motor



De digitale PowerBlade-motor is ontwikkeld voor een ongekeerde hoge luchtstroom en zorgt voor een continue hoge zuigkracht. Stof en vuil worden zonder probleem opgezogen. Registreer de staalstofzuiger binnen drie maanden na aankoop op Philips.com voor 3 jaar additionele garantie op de digitale PowerBlade motor.

PowerCyclone 8-technologie



Deze staalstofzuiger komt met de PowerCyclone 8 technologie voor zakloze stofzuigers. De krachtige PowerCyclone 8 zorgt voor een effectieve scheiding van lucht en vuil, waardoor de staalstofzuiger langer zijn hoge zuigkracht behoudt. Dit gebeurt in 3 efficiënte stappen: 1) Dankzij de egale luchtinlaat gaat lucht en vuil snel de PowerCyclone in de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande

luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt het stof en vuil effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

Tot 65 minuten gebruikstijd



Tot wel 65 minuten snoerloos, krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken dankzij de hoogwaardige 25,2V Lithium-Ion-batterij. Tijdens de gebruikstijd zorgt de batterij voor continue goede prestaties. In de turbostand kunt u maar liefst 21 minuten schoonmaken. In de normale stand gaat de batterij tot 25 minuten mee en in de ECO-stand kun tot 65 minuten zonder onderbrekingen schoonmaken. De batterij heeft een laadtijd van 5 uur. De Philips staalstofzuiger series 7000 kan los worden opgeladen via de innovatieve magnetische oplader, of in het meegeleverde oplaadstation dat u eenvoudig aan de muur kunt bevestigen.

Drievoudig filtratiesysteem




Het geavanceerde filtersysteem blaast schone lucht terug de ruimte in, en zorgt voor een continue hoge luchtstroom en sterke zuigkracht.

Smart Digital Display




Het digitale Smart LED-display geeft de snelheidsstand en accuduur aan. De staalstofzuiger komt met een handige schuifknop, die niet continue ingedrukt hoeft te worden. Dit resulteert in extra comfort, wendbaarheid en gebruiksgemak tijdens het stofzuigen.

LED-verlichting

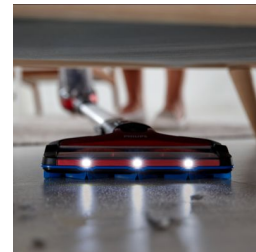

Wat denkt u als we u vertellen dat uw vloer vol ligt met verborgen stof en vuil? Het grootste deel van het vuil op de vloer is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Stof, pluizen, haar en kruimels zijn gemakkelijk te zien en te verwijderen dankzij de LED-lampen in het 360 graden mondstuk. Dankzij het LED-mondstuk maken stof en vuil geen kans meer.

Snel en krachtig bereik

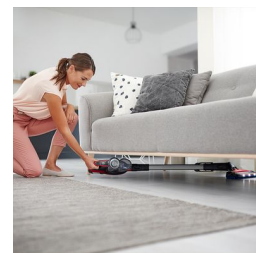

De Philips staalstofzuiger series 7000 is extreem goed gebalanceerd, flexibel en eenvoudig te manoeuvreren. De stofemmer zit aan de bovenkant, zodat u in een lagere hoek en zelfs helemaal plat op de vloer kunt schoonmaken. Hierdoor kunt u zonder problemen onder laag meubilair stofzuigen.

Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 25,2 volt

Oplaadtijd: 5 uur

Looptijd: 65 minuut/minuten

Gebruikstijd (turbo): 21 minuut/minuten

Geluidsniveau: 84 dB

Luchtsnelheid (max.): >1000 l/min

Ontwerp

Kleur: Twist Red

Filtering

Stofinhoud: 0,6 l

Motorfilter: Wasbaar filter

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd:

Wisselstroomadapter, Geïntegreerde borstel,

Basisstation met wandmontage

Extra mondstuk: Gemotoriseerde turboborstel

Standaardmondstuk: 360°-mondstuk

Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 2,73 kg

