

PHILIPS

蒸氣熨斗

Azur

蒸氣 50 克/分鐘；200 克強力蒸氣噴射

SteamGlide Plus 底板

自動斷電安全裝置

2600 瓦

GC4870/02



完美設計

熨斗備有 Ionic Deepsteam

這款全新 Philips Azur 蒸氣熨斗備有獨特的 Ionic Deepsteam 深層離子蒸氣功能，在棉質和麻質衣物上的頑強綳褶帶來最佳效果。熨斗配合優化重量及設計，帶來完美效果。

熨衣流暢順滑

- SteamGlide Plus：順滑熨貼與衣料伸展的完美工具

設計達至完美效果

- 完美設計，能夠在衣物上輕易使用
- 輕鬆在燙衣板上使用熨斗
- 全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以處理的位置
- 全自動斷電確保安全及節能
- 側面注水口

輕易熨平綳褶

- 200 克強力蒸氣噴射
- 2600 瓦快速加熱，提供強勁效能
- 高達每分鐘 50 克的持續蒸氣輸出，可發揮更佳除綳效果

深層離子蒸氣


- 細小的蒸氣粒子可深入各處頑固綳褶位置



asimpleswitch.com

產品特點

全方位蒸氣熨貼功能

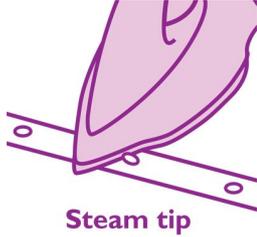

這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。


容易處理



Easy to handle

Philips 蒸氣熨斗經過特別設計，能夠在衣物上輕易使用，即使最難到達的部位也能輕鬆處理。

輕巧熨斗

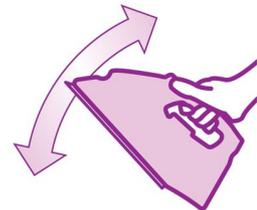

熨斗重 1.6 千克，可輕鬆持續放在燙衣板擱架上。

200 克強力蒸氣噴射



200 克強力蒸氣噴射

2600 瓦快速加熱




2600 瓦快速加熱，提供強勁效能。

蒸氣輸出達每分鐘 50 克



每分鐘持續輸出高達 50 克的蒸氣，以便有效燙平綳褶。

深層離子蒸氣

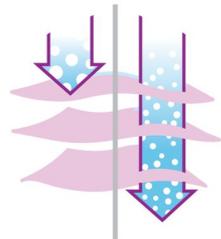


離子化過程可製造出更細小的蒸氣粒子，深入到衣物纖維內部。如此一來，即使最頑固的綳褶亦可輕鬆熨平。

自動斷電安全裝置



如果 5 分鐘沒有使用產品，自動斷電安全功能便會自動將熨斗關閉，節省電力。

容易注水

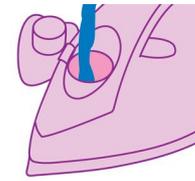

Sideways opening

側面注水口

SteamGlide Plus 底板

為了得到最佳效果，您需要一個能在順滑熨貼與衣料伸展之間取得完美平衡的底板。這透過 SteamGlide PLUS 配合輕易的順滑熨貼區及完美拉直部位便可達到。



asimpleswitch.com

Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO₂) 排放量。Philips 是如何做到的呢？這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果 – 能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。

規格

快速及強力去除綳褶

底板: SteamGlide Plus
持續蒸氣輸出: 50 克/分鐘
強力蒸氣噴射: 200 克
垂直蒸氣噴射: 是
深層離子蒸氣: 是
蒸氣調節設定: 是
噴水設備: 是
全方位蒸氣熨貼功能: 是
電源: 2600 瓦

方便使用

水箱容量: 350 毫升
防滴漏: 是
柔軟手柄: 是
自動斷電安全裝置: 是
電線儲藏格: 電線導引夾
電源線長度: 2.5 米
注水和排水: 側面開門

鈣化管理

防鈣化清洗設計: 雙重鈣化清洗

技術規格

熨斗重量: 1.6 千克
電壓: 220 - 240 伏

