

PHILIPS

Stofzuiger zonder zak

5000 Series

900W - 99,9% stofopname

Allergy H13 allergiefilter

PowerCyclone 7

FC9556/09



Maximale prestaties met continue hoge zuigkracht

Hygiënisch en eenvoudig met één hand te legen

De Philips stofzuiger zonder zak Series 5000 levert een continue hoge zuigkracht dankzij de PowerCyclone 7-technologie. De krachtige en efficiënte 900W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. De stofemmer is speciaal ontworpen om eenvoudig en hygiënisch met één hand te legen. Stofwolken zijn hierdoor verleden tijd. Dit model komt met een grote roterende turboborstel, waarmee u tapijt diep en grondig kunt reinigen. Ideaal voor het verwijderen van huisdierenharen. Gebruik de handige geïntegreerde borstel om eenvoudig meubilair te verlossen van stof of vuil.

Superieure prestaties

- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- 99,9% stofopname* voor een diepe en grondige reiniging
- PowerCyclone 7 zorgt voor een continue hoge zuigkracht
- TriActive+ mondstuk voor reiniging in 3 richtingen
- Zuigkracht instellen met Power Control
- De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof op
- Grote roterende turboborstel voor grondige reiniging van hoogpolig tapijt


Moeiteloos reinigen

- Compact ontwerp met handgreep aan de voor- en bovenkant voor gemakkelijk dragen
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
- Meubelmondstuk en zachte borstel geïntegreerd in handgreep
- Zachte bumper en rubberen wielen om het meubilair te beschermen



Kenmerken

Motor van 900 W met hoog rendement

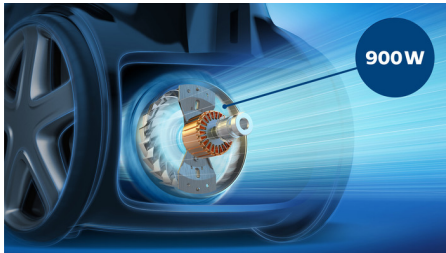

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer dan 50.000 toeren per minuut genereert een hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden na aankoop op Philips.com om gratis 5 jaar garantie op de motor te krijgen.

99,9% stofopname* dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor



Dankzij de krachtige en efficiënte 900W motor zorgt Series 5000 voor een stofopname van 99,9%*.

PowerCyclone 7



De PowerCyclone 7-technologie zorgt voor de continue hoge zuigkracht. Het aerodynamische ontwerp van de cyclonische kamer vermindert de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt de stof effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

TriActive+ mondstuk reinigt in 3 richtingen



Het TriActive+ mondstuk is ontworpen om de tapijtpolen voorzichtig te openen voor een grondige reiniging. De luchtkanalen aan de voorzijde van het mondstuk, zuigen grote kruimels naar binnen. De borstels aan de zijkant zorgen voor een goede reiniging dicht langs de randen van meubels en wanden.

Energiebeheer



Met de functie voor energiebeheer past u de zuigkracht eenvoudig aan voor verschillende schoonmaaktaken, of u nu harde vloeren of zachte meubels wilt reinigen.

Compact en lichtgewicht



Het compacte en lichte design zorgt ervoor dat de stofzuiger eenvoudig kan worden opgeborgen en opgetild. Het design heeft handgrepen aan de boven- en voorzijde voor draaggemak.

Eenvoudig en hygiënisch te legen



De stofbak is ontworpen zodat deze hygiënisch kan worden verwijderd en met één hand gelegeerd kan worden. Hierdoor worden stofwolken bij het leegkappen en morsen van stof en vuil voorkomen.

Borstel & meubelmondstuk



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat deze altijd klaar is voor gebruik op meubilair, vlakke oppervlakken en bekleding. Het meubelmondstuk is ontworpen voor optimale reiniging van zachte meubels zoals kussens, banken en fauteuils. U kunt er zelfs huisdierenhaar mee verwijderen.



5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar garantie op de motor!



Ontwikkeld in Europa

Geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen van Philips.

Specificaties

Performance

Ingangsvermogen (IEC): 900 W
Geluidsniveau: 71-77 dB
Ingangsvermogen (max.): 900 W

Bruikbaarheid

Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
Actieradius: 9 m
Handgreep: Bovenkant en voorkant
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
Buiskoppeling: ActiveLock
Type wielen: Rubberen

Ontwerp

Kleur: Louros-blauw

Filtering

Stofinhoud: 1,5 l
Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
Motorfilter: Wasbaar filter
Filtratieniveau: HEPA 13 niveau***

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk
Extra mondstuk: Turbo-borstel, Meubelmondstuk, Mondstuk voor harde vloeren
Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Geïntegreerde borstel
Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op slanghouder

Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 4,5 kg
Afmetingen van product (l x b x h): 412 x 280 x 280 mm

Accessoires

Filtervervangingsset: FC8010/02

