

PHILIPS

Saeco

全自動意式特濃咖啡
機

Xelsis

整合式鮮奶瓶

不銹鋼



HD8944/01



多款飲品、多個用戶

配備全自動雙重清潔鮮奶瓶

使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品

正宗的完美意大利咖啡

- 整合式鮮奶瓶令鮮奶泡沫更加完美
- 使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲
- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味

設定合您口味的飲品

- 透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡
- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度
- 增強咖啡脂及醇度

易於清潔和保養

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 自動雙重清潔帶來衛生的奶泡
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆
- 採用不銹鋼塗裝的前衛設計

產品特點

不銹鋼



Saeco 意式特濃咖啡機採用不銹鋼塗裝，設計時尚前衛。不銹鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

100% 陶瓷研磨器




此款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

八段可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充分發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

6 種個人設定

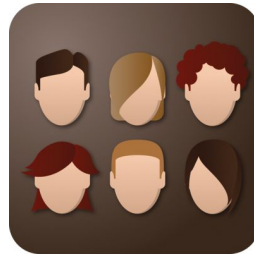

此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。

可拆式咖啡沖調裝置



此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

自動雙重清潔鮮奶瓶



此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。

自動清潔和除垢



Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

專業的雙重發熱系統



此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。

整合式鮮奶瓶



使用具有自動清洗功能的自動鮮奶瓶享受鮮奶特飲。只需將牛奶倒進鮮奶瓶，連接咖啡機並選擇您所喜愛的咖啡飲品即可。不論是泡沫特濃咖啡、泡沫咖啡還是鮮奶咖啡，瞬間沖調完成。Saeco 特濃咖啡機的鮮奶瓶具有便利的自動清洗功能，即透過兩次循環自動蒸氣清洗功能，在您每次品嚐完鮮奶後清洗鮮奶瓶管。

規格

完美特濃咖啡

特濃咖啡技術: Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統, 芳香系統: 預先泡浸咖啡粉, SBS: 咖啡濃度調校, 暖杯裝置

多款飲品

鮮奶調校: 發打鮮奶泡沫濃度調校, 綜合全自動化鮮奶飲品功能, 鮮奶容量選擇器, 可拆式鮮奶瓶

方便使用

清潔與保養: 自動咖啡管道清洗功能, 自動奶瓶管道清洗功能, 循環除垢

用法: 可調節咖啡裝噴嘴, 繞過研碎咖啡豆, 暖杯裝置, 前置式功能操作, 即時蒸氣排出 (雙重發熱系統), 可拆式咖啡沖調裝置, 可拆式水箱

節能

節能: 可選經濟模式

技術規格

發熱系統: 不銹鋼

頻率: 50 Hz

功率: 1500 瓦

電壓: 230 伏

壓力: 15 Bar

重量與尺寸

產品尺寸 (長 x 厚 x 高): 280x370x420 毫米

重量: 16.1 千克

咖啡豆容量: 350 克

咖啡餅收集格容量: 14 份量

鮮奶瓶容量: 0.5 公升

水箱容量: 1.6 公升

