

# PHILIPS

Mutfak robotu

Daily Collection

650 W

Kompakt, 2'si bir arada kurulum

2,1 L hazne

25'den fazla işleve yönelik aksesuarlar



HR7628/00



## Az zahmet, bol lezzet

Evinizde taptaze ekmekler, pastalar, içecekler hazırlayın

Bu Philips Daily Collection Mutfak Robotu, 2,1 L haznesi, 1,75 L blenderi ve çeşitli yüksek performans sunan aksesuarlarıyla kompakt bir tasarıma sahiptir. Lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

### Mükemmel ayar

- Üstün doğrama performansı için PowerChop teknolojisi

### Çok çeşitli tarifler

- Krema ve yumurta akı için bulamaç aparatı
- Yüksek performanslı paslanmaz çelik disk bıçaklar
- Doğrama için uzun ve güçlü, S biçimli paslanmaz çelik bıçak
- Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir

### Kolay montaj, kullanım ve temizleme

- Aynı iç gövde olmadığından malzemeler haznenin ortasından sızmaz
- %40 daha geniş besleme borusu (Philips HR7625 modeline kıyasla)
- Güçlü kullanım için 650 Watt motor
- Maksimum kontrol için 2 hız ayarı ve darbe düğmesi
- Makinede yıkanabilir aksesuarlar

### Güvenilir ve dayanıklı

- Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi



asimpleswitch.com

# Özellikler

## 2 hız ayarı ve darbe düğmesi



Krema veya yumurta çırparken ya da hamur işi ve ekmek hamuru hazırlarken en iyi sonuçları elde etmek için düşük hız ayarını (1. hız) kullanın. Yüksek hız ayarı (2. ayar) soğan ve et doğramak, çorba ve smoothie karıştırmak ya da sebze doğramak, dilimlemek veya rendelemek için uygundur.

## PowerChop teknolojisi



### PowerChop

PowerChop teknolojisi, hem yumuşak hem de sert malzemelerde üstün doğrama sonuçları sunan; bıçak şekli, kesme açısı ve iç hazneden oluşan bir kombinasyondur. Ayrıca, püre yapmak ve kek hamuru karıştırmak için de idealdir!

## Güçlü kullanım

# 650 W


Bu Philips Mutfak Robotu, güçlü motoruyla tüm favori tariflerinizi hazırlamanız için gereken güçü ve kontrolü sağlar.

## Tek seferde 5 porsiyon malzeme alabilir



Geniş 2,1 L hazne (1,5 L çalışma kapasitesi) tek seferde 5 porsiyona kadar çorba hazırlamanızı sağlar.

## Makinede yıkanabilir aksesuarlar

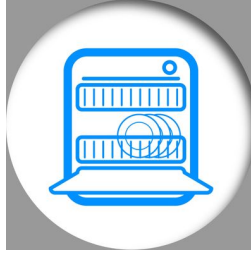

Philips Mutfak Robotu'nun tüm aksesuar parçalarını bulaşık makinenizin üst rafında yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

## Kınlmaya karşı dayanıklı sürahi



1,75 L (1 L çalışma kapasitesi) kınlmaya karşı dayanıklı sürahide 5 bardağa kadar smoothie hazırlanabilir.

## Bulamaç aparatı



Yumurta veya kremayı karıştırmak, çırpamak veya bulamaç haline getirmek için mükemmel bir araçtır. En iyi hacmi ve kıvamı elde etmek

için düşük hız ayarını kullanın. Lezzetli tatlılar hazırlamak veya mayonez yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

## Paslanmaz çelikten disk bıçaklar



Favori yiyeceğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken, doğru paslanmaz çelik disk bıçağını seçmek ve disk yuvasına takmaktır. En etkili dilimleme ve doğrama sonuçlarını sunması için performansı kapsamlı bir şekilde test edildi.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırılık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

# Teknik Özellikler

## Aksesuarlar

Yoğurma aparatı  
Bulamaç disk  
Disk bıçağı: parçalama  
Disk bıçağı: doğrama (kalın)  
Disk bıçağı: dilimleme (kalın)  
S biçimli paslanmaz çelik bıçak  
Blender Kabı

## Tasarım özellikleri

Muhafaza: ABS  
Hız anahtarı: ABS  
Malzeme itici: SAN  
Disk bıçakları, doğrama bıçağı: Paslanmaz çelik  
Kapaklı hazne: SAN

Yoğurma aparatı: PP  
Blender Kabı: SAN  
Blender Kapağı: PP  
Bıçak tutacağı: PP

## Genel özellikler

Hızlar: 2 + darbe  
Kaymaz ayak  
Entegre kablo yuvası  
Blender hazne boyutu: 1,75L  
Blender haznesi çalışma kapasitesi: 1,0 L  
Hazne kapasitesi: 2,1 L  
Hazne maks. çalışma kapasitesi: 1,5 L (kuru/sıvı)  
Hazne maks. çalışma kapasitesi.: 500 g (Un)  
Ürün boyutu (U x G x Y): 244 x 244 x 377 mm

Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (maks.): 21.000 dev/dak'ya kadar  
Devir hızı - Blender ve Öğütücü El Değirmeni (min.): 16.500 dev/dak'ya kadar  
Devir hızı - Hazne (maks.): 1900 dev/dak'ya kadar  
Devir hızı - Hazne (min.): 1500 dev/dak'ya kadar

## Teknik spesifikasyonlar

Güç: 650 W  
Gerilim: 220-240 volt  
Frekans: 50/60 Hz  
Güvenlik: Kapak ve hazne algılama, 1,5 sn. mekanik fren

