

PHILIPS

Seria 3000 Oczyszczacz powietrza

Zasięg: do 47m² | CADR: 397
m³/h

Filtr NanoProtect HEPA
żywność 2 lata

Usuwa do 99,97%
zanieczyszczeń



AC3256/10



Zdrowsze powietrze

dzięki technologii VitaShield IPS i AeraSense

Technologia VitaShield IPS w naturalny sposób filtruje drobne cząsteczki o wielkości zaledwie 0,02 um oraz 99,97% często występujących w powietrzu alergenów, skutecznie i długotrwale je eliminując. Z kolei technologia AeraSense monitoruje jakość powietrza, na bieżąco informuje o jego stanie oraz reaguje na zwiększony poziom zanieczyszczenia.

Zdrowsze powietrze

- Automatycznie monitoruje, informuje i oczyszcza powietrze
- Zaawansowany filtr NanoProtect zapewnia kompleksową ochronę
- Bardzo skuteczne oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach do 47 m²

Zawsze


- Długi okres eksploatacji
- Informacje o liczbie cząsteczek PM_{2,5} w czasie rzeczywistym i 4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza (AQI)
- Czujnik Healthy air protect dokładnie określa czas eksploatacji filtra
- Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid

Z myślą o Tobie

- Interfejs użytkownika z czujnikiem dotykowym i dużym wyświetlaczem numerycznym
- Bardzo ciche działanie w trybie nocnym — tylko 33 dB
- Duży uchwyt ułatwiający przenoszenie

Zalety

Filtr NanoProtect HEPA

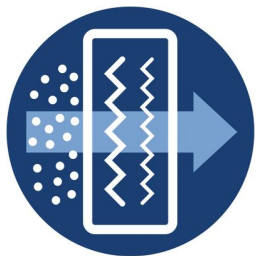

Bardzo gruby filtr NanoProtect HEPA i filtr węglowy AC zapewniają lepszą wydajność oczyszczania powietrza oraz długi okres eksploatacji.

VitaShield IPS



VitaShield IPS

Technologia VitaShield IPS o aerodynamicznej konstrukcji i bardzo grubym filtrze NanoProtect zwiększa ilość dostarczanego czystego powietrza do 393 m³/godz., co sprawdza się w pomieszczeniach o maksymalnej wielkości do 47 m². Może ona skutecznie usuwać cząsteczki o wielkości zaledwie 0,02 um* (ponad 100 razy mniejsze niż cząsteczki PM_{2,5}), w tym do 99,97% typowych alergenów znajdujących się w powietrzu oraz do 99,9% bakterii i niektóre wirusy, takie jak H1N1*. VitaShield IPS zapewnia również sprawdzoną ochronę przed szkodliwymi gazami, takimi jak formaldehyd i toluen, oraz lotnymi związkami organicznymi.

Długi okres eksploatacji

Długi okres eksploatacji

Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek PM_{2,5} w czasie rzeczywistym



Numeryczny wskaźnik liczby cząsteczek PM_{2,5} oraz 4-stopniowy wskaźnik kolorów informują o jakości powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym.

Healthy air protect



Dzięki zaawansowanej technologii AeraSense okres eksploatacji filtra jest dokładnie określany na podstawie poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu, przepływu powietrza i czasu działania. Czujnik Healthy air protect natychmiast informuje o konieczności wymiany filtra. Jeśli filtr nie zostanie szybko wymieniony, urządzenie przestanie działać, ponieważ filtr nie będzie skuteczny. Dzięki temu masz pewność, że powietrze będzie zawsze czyste i zdrowe.

Czujnik dotykowy

Interfejs użytkownika z czujnikiem dotykowym i dużym wyświetlaczem numerycznym

Tryb nocny



W trybie cichej pracy wentylator porusza się wolniej, a poziom hałasu jest obniżany, dzięki czemu możesz spokojnie spać przez całą noc. Możesz również wyłączyć oświetlenie urządzenia.

Duży uchwyt

Duży uchwyt ułatwiający przenoszenie

Technologia AeraSense



AeraSense

Zapewniająca efektywne działanie w stopniu porównywalnym z profesjonalnymi czujnikami technologia Philips AeraSense jest wysoce skuteczna w wykrywaniu nawet najmniejszych zmian w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. Nieustannie monitoruje powietrze i automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora po wykryciu zwiększonego zanieczyszczenia.

Certyfikaty



Produkt certyfikowany lub testowany przez organizacje ECARF i Airmid*

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Czujniki jakości powietrza: Czujnik AeraSense wykrywający drobne cząsteczki PM2,5

Wskaźniki prędkości wentylatora: Prędkości: cicha praca, 1, 2, 3 oraz turbo

Materiał korpusu: Plastik

Kolor(y): Biały

Wydajność

Filtruje cząsteczki PM2,5: > 99% (1 godz.) %

CADR (dym papierosowy): 397 m³/godz.

Filtruje bakterie: 99,99% (1 godz.) %

Dane techniczne

Długość przewodu: 1,6 m

Zasięg działania: 47 m²

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc: 11–60 W

Poziom głośności: 32,5–63,8 dB (A)

Napięcie: 220–240 V

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Wymiana

Filtry: Węglowy: FY3432/10HEPA: FY3433/10

Zrównoważony rozwój

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

