

PHILIPS

Robot aspirador

Supercompacto (5 cm)

Sistema de limpieza de 2 fases

Cepillos laterales extragrandes

Tiempo de funcionamiento de 50 minutos

FC8802/01



El robot aspirador más compacto

Limpia debajo de los muebles donde otros no llegan

EasyStar de Philips es el robot aspirador que limpia los suelos. Con su diseño compacto llega debajo de los muebles bajos y sus largos cepillos laterales eliminan las acumulaciones de polvo. Limpia los suelos, sin esfuerzo, incluso en lugares donde otros no llegan.

Limpia donde otros no llegan

- Diseño compacto para limpiar donde otros no llegan

Limpia donde se acumula el polvo

- Cepillos laterales extralargos para limpiar donde se acumula el polvo

Captura la suciedad y el polvo

- Sistema de limpieza de 2 fases para capturar la suciedad y el polvo

Se mueve por sí solo evitando las escaleras y bordes

- Sensores infrarrojos que ayudan a que se mueva solo evitando las escaleras

Fácil de usar

- El funcionamiento con 1 botón hace que sea muy fácil de usar


Destacados

Diseño estilizado



Con solo 50 mm de altura, su diseño compacto permite limpiar perfectamente debajo de los muebles, donde se acumula el polvo. Limpia donde otros no llegan.

Cepillos laterales extralargos

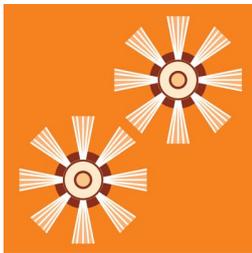


Con sus cepillos laterales extralargos, Alcanza mejor las esquinas y cerca de las paredes. Limpia donde se acumula el polvo.

Funcionamiento con un botón



Solo tienes que encenderlo y comenzará a limpiar inmediatamente los suelos. Es muy fácil de usar.

Sistema de limpieza de 2 fases

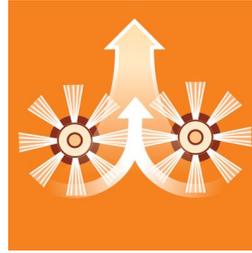

Los cepillos laterales y el aspirador eliminan la suciedad y el polvo de los suelos. El filtro de salida atrapa el polvo fino y las partículas. Captura la suciedad y el polvo.

Sensores infrarrojos



Mientras recorre la casa, los sensores infrarrojos de la parte inferior del robot evitan que caiga al vacío. Se mueve por sí solo evitando las escaleras y bordes.

Especificaciones

Cepillos y accesorios

Otros accesorios: 2 filtros de salida, Adaptador de CA, Cepillos laterales (2 pares)

Diseño

Color: Antracita metálico

Peso y dimensiones

Peso del producto: 1,3 kg

Peso con embalaje: 2,3 kg

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 300 x 50 mm

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,2 L

Rendimiento

Tipo de pila: 14,4 V NiMH / 800 mAh

Tiempo de funcionamiento: 50 minuto(s)

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Desarrollo sostenible

Consumo en modo de espera: 0,7 W

Uso

Tipos de suelo: De madera, laminados y de baldosas

Funciones especiales: Detector de escaleras

