

# PHILIPS

## Aspirador vertical

### SpeedPro Max

Escova de sucção de 360 graus

18 V, até 38 minutos de autonomia

2 em 1: aspirador e unidade portátil



FC6802/01



## A experiência de limpeza sem cabo mais rápida\* com escova de sucção de 360°

O revolucionário SpeedPro Max com escova de sucção de 360° recolhe mais sujidade em cada passagem, para a frente e para trás, mesmo junto às paredes e mobiliário. Limpe mais em menos tempo tanto em pavimento como em carpete.

### Velocidade inigualável

- A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de todos os lados
- A escova com LED revela pó e sujidade

### Fluxo de ar incomparável

- PowerCyclone 8 - a nossa tecnologia sem saco mais potente
- O motor digital PowerBlade cria um elevado fluxo de ar (>1000 l/min.)
- O sistema de filtragem tripla garante um elevado fluxo de ar durante mais tempo

### Limpeza sem interrupções

- Até 38 minutos de poder de limpeza com baterias de iões de lítio de 18 V
- Unidade portátil, bico e escova integrados
- Alcance todas as zonas com rapidez, mesmo por baixo de mobília baixa
- O design exclusivo do recipiente do pó esvazia sem nuvens de pó
- O visor digital inteligente indica a velocidade e o consumo da bateria



asimpleswitch.com

# Destaques

## Escova de sucção de 360°



A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de forma mais rápida em cada passagem, mesmo para trás e contra os cantos, para que todos os seus movimentos sejam importantes.

## Motor digital PowerBlade



O PowerBlade é um motor digital desenvolvido para criar um fluxo de ar elevado incomparável (>1000 l/min) que produz uma sucção de 360° na escova. Registe-se em [Philips.com](http://Philips.com) no prazo de 3 meses após a compra e usufrua de uma garantia do motor de 5 anos gratuitamente!

## Tecnologia PowerCyclone 8



Tecnologia PowerCyclone 8 – a nossa melhor tecnologia de aspirador sem saco agora num aspirador vertical sem cabo, para manter a sucção mais forte durante mais tempo.

## Até 38 minutos de autonomia




As baterias de iões de lítio de alto desempenho de 18 V fornecem até 38 minutos de autonomia no modo Eco, 20 minutos no modo normal e 12 minutos no modo Turbo.

## Sistema de filtragem tripla




O sistema de filtragem tripla devolve apenas o ar limpo para o motor, proporcionando um fluxo de ar elevado durante mais tempo

## Controlo de alimentação inteligente

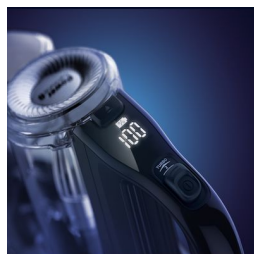


O visor digital inteligente indica a velocidade e o consumo da bateria, e informa-o quando é necessário limpar o filtro.

## Acessórios integrados

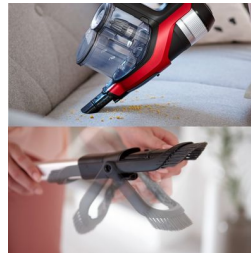

Os acessórios são simples de usar com um clique. A unidade portátil amovível torna o SpeedPro Max num dispositivo dois em um. O acessório da escova está integrado no tubo, por isso, está sempre à mão.

## Escova com LED

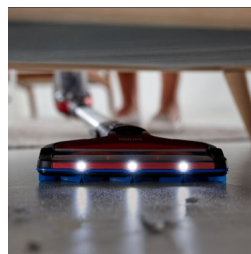

O pó, o cotão, os cabelos e as migalhas são fáceis de identificar e eliminar com as luzes LED na escova SpeedPro Max. A escova com LED revela até a sujidade mais escondida.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO<sub>2</sub>. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Performance

Tipo de bateria: lões de lítio  
Voltagem da pilha: 18 V  
Tempo de carga: 5 hora(s)  
Tempo de funcionamento: 38 minuto(s)  
Autonomia (turbo): 12 minuto(s)  
Nível da potência sonora: 84 dB  
Fluxo de ar (máx): >1000 l/min

## Design

Cor: Negro Profundo

## Filtragem

Capacidade de pó: 0,6 L  
Filtro do motor: Filtro lavável

## Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Transformador CA,  
Escova integrada, Base para montagem na parede  
Escova standard: Escova de sucção de 360°

## Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados  
Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

## Peso e dimensões

Peso do produto: 2,65 kg

