




**Saeco Xelsis Evo
Super-machine à
espresso automatique**

- Infuse 8 variétés de café
- Contenant de lait et mousser intégrés
- Acier inoxydable
- Moulin ajustable (8 réglages)

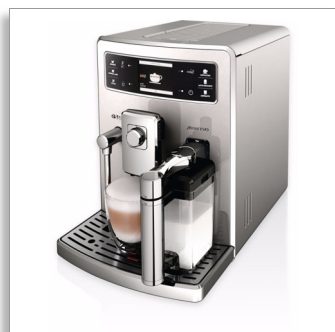

HD8954/47

Multiboisson, multiutilisateur

Avec réservoir de lait et fonction de nettoyage double entièrement automatique

La machine à espresso Xelsis Evo est la promesse pour chaque membre de la famille de pouvoir déguster son café préféré. En effet, la fonction multiutilisateur unique permet de créer jusqu'à 6 profils personnalisés, pouvant eux-mêmes contenir jusqu'à 9 préparations personnalisées.

Technologie de pointe conçue pour une infusion parfaite du café

- 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes

Le haut confort fait partie de l'expérience

- Le groupe d'infusion entièrement amovible peut être nettoyé en un clin d'œil
- Hygiène garantie grâce au système de nettoyage à la vapeur breveté du réservoir

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts

- Affinez la richesse du café grâce aux 8 niveaux du moulin
- Enregistrez votre café favori grâce à l'un des 6 profils d'utilisateur

Préparez des boissons à votre goût


- Intensifie le corps et l'onctuosité de la mousse du café

L'authentique perfection du café à l'italienne

- Une mousse de lait parfaite grâce au réservoir de lait à deux compartiments
- Système adaptable Saeco : adaptation automatique de la mouture
- Boissons à base de lait sans attendre grâce à une double chaudière

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Super-machine à espresso automatique

Infuse 8 variétés de café Contenant de lait et mousser intégrés, Acier inoxydable, Moulin ajustable (8 réglages)

Caractéristiques

Réservoir de lait à deux compartiments



Dégustez vos boissons à base de lait préférées grâce au système breveté du réservoir de lait à double compartiment. Il suffit de verser le lait dans le réservoir, de le connecter à la machine et de choisir votre boisson favorite. Grâce à la technologie à double compartiment, vous obtiendrez toujours des résultats professionnels avec une mousse dense, une température idéale et un débit de lait sans éclaboussures.

Détartrage et nettoyage automatiques



Saeco a conçu un système de nettoyage automatique à l'eau du circuit du café au moment de la mise en marche ou de l'arrêt de la machine à espresso. Ce système vous permet de déguster un excellent café à chaque préparation. Le détartrage régulier de votre machine à espresso prolonge sa durée de vie. Cette machine vous prévient lorsqu'un cycle de détartrage est nécessaire et le processus automatisé vous indique les étapes à suivre à l'aide de messages clairs affichés sur l'écran. Le détartrage n'a jamais été aussi facile!

Système adaptable Saeco 2



Quel que soit le grain que vous utilisez, le système intelligent Saeco permet d'optimiser les cycles de mouture de façon à obtenir la quantité idéale pour infuser votre café.

Davantage de mousse et de corps



Cette machine Saeco est équipée de notre technologie brevetée permettant d'intensifier le corps et l'onctuosité de la mousse du café. Cette commande pratique, située sur le bec verseur de votre machine, permet d'ajuster la pression afin de modifier le corps et la quantité de mousse selon vos préférences. Faites-en l'essai pour découvrir votre espresso idéal!

Chaudière professionnelle double



Avec son système de chauffage double permettant de préparer séparément le café et

HD8954/47

la mousse de lait à une température optimale, cette machine à espresso Saeco entièrement automatique garantit des résultats professionnels. Vous pourrez préparer de délicieux latte macchiatos et des cappuccinos crémeux, les uns après les autres et sans attente.

Moulins entièrement en céramique



Nos moulins sont fait de céramique à la fine pointe de la technologie, très rigide et de forme précise. Les grains de café frais sont moulus doucement, sans risque de surchauffe : on extrait ainsi tous les arômes, garantissant un café de qualité supérieure pour au moins 20 000 tasses.

Groupe d'infusion amovible



L'efficacité et la facilité d'utilisation ont été les principales sources d'inspiration de Saeco lors de l'invention du premier groupe d'infusion, il y a 30 ans. Aujourd'hui, ce bijou de technologie est toujours aussi ingénieux et performant. Rien n'a changé pour son nettoyage : il vous suffit de le retirer et de le laver à l'eau du robinet pendant quelques secondes, puis de le réinsérer tout aussi facilement.

Super-machine à espresso automatique

Infuse 8 variétés de café Contenant de lait et mousser intégrés, Acier inoxydable, Moulin ajustable (8 réglages)

Spécifications

Durabilité

- Consommation lors de l'infusion: 1 500 W

Caractéristiques générales

- Plusieurs tasses en même temps: 2
- Convient aux modèles: Grains de café entiers, café moulu
- Type de carafe: Réservoir de base
- Type d'affichage: ACL
- Fonctions spéciales: Moulin en céramique, Réservoir intégré, Préinfusion, Option pour café moulu, Bouton d'ajustement de la mousse
- Personnalisation de chaque boisson: Intensité du café réglable, Température réglable, Volume de tasse réglable, Quantité de mousse de lait réglable
- Facilité d'utilisation et confort: Réservoir d'eau amovible, Écran, Bec verseur amovible
- Facilité de nettoyage et d'entretien: Cycle de détartrage automatique, Groupe d'infusion amovible, Nettoyage automatique de la carafe, Cycle de rinçage automatique
- Boissons à base de café: Espresso, cappuccino, eau chaude, café crème, mousse de lait, latte macchiato, café, ristretto, americano, café au lait

Finition

- Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)
- Matériau du plateau égouttoir: Acier inoxydable

- Matériau de la partie principale: Acier inoxydable
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Pays d'origine

- Fabriqué en: Italie

Service

- 1 an de garantie

Fiche technique

- Pression de la pompe: 15 bars
- Capacité de la carafe à lait: 500 l
- Capacité du réservoir à grains: 350 g
- Capacité du contenant à déchets: 14 capsules
- Hauteur maximale du récipient: 150 mm
- Chaudières: 2
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,6 l
- Fréquence: 60 Hz
- Tension: 120 V

Poids et dimensions

- Poids du produit: 16,1 kg
- Dimensions du produit (L x P x H): 280 x 420 x 375 mm

Format

- Couleur: Acier inoxydable