

# PHILIPS

Stofzuiger met zak

Performer Compact

99,9% stofopname

900 W

3 l

Turbo-borstel



FC8379/09



## Hoge prestaties. Eenvoudig te gebruiken Compact, maar krachtig dankzij AirflowMax-technologie

De nieuwe compacte Philips Performer-stofzuiger levert topprestaties met minimale inspanning. De AirflowMax-technologie zorgt voor langer behoud van een optimale zuigkracht. Het TriActive-mondstuk verwijdert stof efficiënt van alle oppervlakken.

### Geweldig schoonmaakresultaat

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor sterke zuigkracht
- Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit
- Turbo-borstel, ideaal als u een hond of kat hebt

### Moeiteloos reinigen

- Geïntegreerde accessoires voor ultiem gebruiksgemak
- ActiveLock-koppelingen eenvoudig in te stellen voor elke schoonmaakklus
- Compact en licht voor moeiteloos schoonmaken en gemakkelijk opbergen

### Clean Air-filtersysteem

- S-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee
- Allergiefilter vangt meer dan 99,90% van fijn stof op
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

### Uitzonderlijke resultaten

- 99,9% stofopname\* voor een grondige reiniging
- 900 W motor voor grote zuigkracht



reddot award 2016  
winner

# Kenmerken

## AirflowMax-technologie



De AirflowMax-technologie zorgt voor langer\* behoud van een optimale zuigkracht zodat de zak maximaal wordt benut. De technologie is gebaseerd op de optimalisatie van drie belangrijke elementen: 1) Uniek geribbeld profiel in de stofkamer voor maximale luchtstroom rond de stofzak zodat deze volledig wordt benut. 2) Speciaal ontworpen stofkamercapaciteit waardoor de stofzak gelijkmatig volledig ontvouwt. 3) Geavanceerde vezelstructuren in de stofzak die niet verstopten, absorberen stof zonder dat de poriën verstopt raken zodat de zuigkracht niet afneemt.

## TriActive-mondstuk



Het TriActive-mondstuk voert 3 schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit: 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

## Turbo-borstel




Met de Turbo-borstel kunt u tapijt diep reinigen en snel haren en pluïsjes uit het tapijt verwijderen. De roterende borstel in het mondstuk verwijdert actief kleine stofdeeltjes en haren van huisdieren voor een beter schoonmaakresultaat op tapijt.

## Geïntegreerde accessoires



De stofzuiger is ontworpen met geïntegreerde accessoires, zodat u geen losse onderdelen hoeft mee te dragen tijdens het schoonmaken. Het spleetmondstuk wordt op de stofzuiger bewaard en is altijd klaar voor gebruik.

## ActiveLock-koppelingen

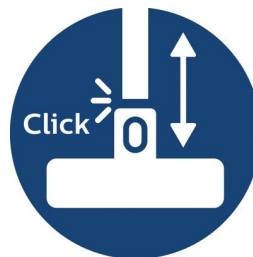

Dankzij de ActiveLock-koppelingen kunt u tijdens het schoonmaken eenvoudig de verschillende mondstukken en accessoires bevestigen aan en loskoppelen van de telescopische buis.



## IF DESIGN AWARD

Bekroonde producten worden geselecteerd door de belangrijkste namen in de ontwerpwereld. Elk jaar organiseert iF International Forum Design GmbH een van 's werelds beroemdste en meest geprezen ontwerp wedstrijden: de iF DESIGN AWARD. Erkend als symbool van uitzonderlijk design over de hele wereld, verwelkomt de iF DESIGN AWARD elk jaar meer dan 5000 inzendingen uit 70 landen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



reddot award 2016  
winner

## RED DOT DESIGN AWARD 2016

De Red Dot Design Award is een internationale prijs voor communicatie- en productontwerp. Het winnen van een prijs in deze competitie is bewijs voor een creatieve visie en laat zien dat de winnaar toegewijd is, ideeën kan uitvoeren, onderzoek kan doen en kan experimenteren - en dat die een veelbelovende toekomst heeft. Er zijn categorieën voor productontwerp, ontwerp bureaus en ontwerpconcepten.

# Specificaties

## Performance

Ingangsvermogen (max.): 900 W

Geluidsniveau: 78 dB

Ingangsvermogen (IEC): 750 W

Onderdruk (max.): 17,5 kPa

## Ontwerp

Kleur: Diep turkoois

## Filtering

Stofinhoud: 3 l

Type stofzak: s-bag Classic Long Performance

Uitblaasfilter: Allergiefilter

Motorfilter: 1 laag schuimscheider

## Bruikbaarheid

Actieradius: 9 m

Snoerlengte: 6 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Buiskoppeling: ActiveLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Voorzijde

## Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk

Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren,  
Turbo-borstel

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,  
Geïntegreerde borstel

## Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

## Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 4,2 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 400 x 282  
x 251 millimeter

