

PHILIPS

Ångstation

PerfectCare Viva

Max 4,5 bars pumptryck

Upp till 170 g ångpuff

Vattentank med 1,7 l kapacitet

Kompakt design



GC7015/20



Stryk snabbare med dubbelt så mycket ånga* utan att behöva ställa in temperaturen

Philips ånggenerator innebär snabbare och enklare strykning. Tack vare den revolutionerande OptimalTEMP-tekniken så behövs Inga temperaturjusteringar när du stryker dina kläder.

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur
- Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan
- Testad och godkänd av oberoende tygexperter

Snabb strykning med konstant ånga

- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
- Inbyggt enkelt rengöringssystem med lång livslängd
- Philips bästa glidförmåga med bättre reptålighet
- Energibesparingar med ECO-läge

Kompakt teknik

- Lätt och kompakt storlek för enkel förvaring
- Stor vattentank för längre kontinuerlig användning
- Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing



asimpleswitch.com


Funktioner

2 l vattenbehållare



Vattentanken har en kapacitet på 2 l, så att du bekvämt kan använda den kontinuerligt upp till två timmar utan att behöva fylla på den. Vattentanken är också genomskinlig, så att du kan få en 360° vy över den och lätt se hur mycket vatten du har kvar för att effektivt skapa ånga. När du behöver påfyllning har strykjärmet med ånggenerator ett stort påfyllningshål som gör att du enkelt kan fylla vattentanken under kranen eller med en kanna eller flaska när som helst under strykningen.

Energieffektiva

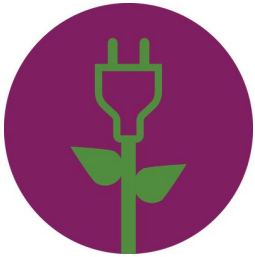

Med ECO-läget kan du spara energi utan att kompromissa med strykresultatet. ECO-läget använder en reducerad mängd ånga men ändå tillräckligt mycket för att stryka alla dina kläder.

Lätt och kompakt storlek



Tack vare den revolutionerande ProVelocity-tekniken har vi kunnat tillverka ett strykjärn med ånggenerator som är mer kompakt än någonsin. Den mindre ånggeneratorn ryms lätt på strykbrädan vilket gör strykningen bekvämare och strykbrädan lättare att bära. Och ånggeneratorn tar även betydligt mindre plats vid förvaring.

OptimalTEMP-teknik




Med OptimalTemp-teknik behöver du inte längre slösa tid på att ändra temperaturinställningar, vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat utan brännmärken, tack vare en perfekt kombination av temperatur och konstant kraftfull ånga.

Säker avställning



Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom den trygghet det ger när du stryker innebär det också att du kan lämna den varma stryksulan direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada den. Det minskar påfrestningen för handlederna, eftersom du inte behöver lyfta strykjärmet till och från basenheten så ofta.

Automatisk säkerhetsavstängning

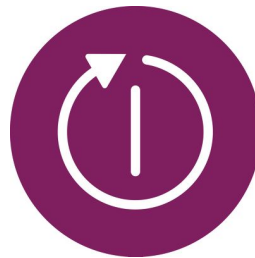

Den automatiska säkerhetsavstängningsfunktionen stänger automatiskt av strykjärmet med ånggenerator om det inte har använts på några minuter. Det här sparar energi och ger dig lugn och ro.

Smart avkalkning



Regelbunden avkalkning skyddar ditt strykjärn och bibehåller ångprestanda. Smart Calc-Clean-systemet är en inbyggd avkalknings- och rengöringsfunktion som förlänger strykjärnets livslängd. Strykjärmet påminner dig med både ljus och ljud när rengöring och avkalkning behövs. Du behöver bara ställa strykjärmet på Smart Calc-Clean-behållaren och starta processen. Det tar ca två minuter tills det smutsiga vattnet och kalken har samlats in, och ånggeneratorn ljuder när det är klart och strykjärmet kan användas igen.

Steamglide Plus-stryksula



Steamglide Plus-stryksulan är tålig och non-stick-beläggningen har fästs på den keramiska ytan. Den har ett inbyggt lager av titanoxid, vilket ger suverän glidförmåga.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Teknik

För alla strykbara tyger
Inga brännmärken
Inga temperaturinställningar behövs
OptimalTEMP-teknik
ProVelocity-ångmotor
Smart Control-processor

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: upp till 110 g/min
Effekt: 2400 W
Tryck: Max 4,5 bars pumptryck
Klar att använda: 2 min
Ångpuff: upp till 160 g
Ånga när det behövs
Justerbara ångnivåer
Vertikal ånga
Spänning: 220 - 240 V

Lättanvänd

Säkert för alla strykbara material: Även ömtåliga tyger, som siden
Stryksulans glidförmåga: 4 stjärnor
Namn på stryksula: SteamGlide Plus
Sladdens svängradie (hållare): 360 graders sladdfrihet
Slanglängd: 1,6 m
Sladdlängd: 1,8 m
Klar att använda: Indikatorlampa, Ljudindikator
Fyll på när som helst under användning
Automatisk säkerhetsavstängning
Stryksulans reptålighet: 4 stjärnor
Kranvatten lämpligt
Uppvärmningstid: 2 min
Extra stort påfyllningshål

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Smart avkalkning
Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ljud, Ja, Inga kassetter behövs, inga ytterligare

Medföljande tillbehör

Calc Clean-behållare

Förvaring

Sladdförvaring: Fäste med kardborreband
Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
Produktmått (BxHxD): 37,5 x 24,2 x 19,5 cm
Strykjärnets vikt: 1,2 kg
Strykjärnets vikt + basenhet: 4,1 kg

