

PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Expert

Druk tot 6,5 bar

Stoomstoot van 350 g

Draagvergrendeling

Afneembaar waterreservoir, 1,5 l

GC9247/30



Ultrasnel strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Automatisch uitgeschakeld voor gemoedsrust en energiebesparing
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Druk tot 6,5 bar
- Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Onze best glijdende zoolplaat
- Energie besparen met de ECO-modus
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen



asimpleswitch.com

Kenmerken

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Easy De-Calc



Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Energiezuinig



Met de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Draagvergrendeling



De strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding


beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling



Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Stoomklaar in 2 minuten

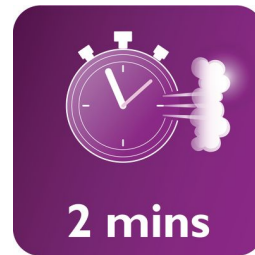

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-herinnering

Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc

Geschikt voor kraanwater

Gebruiksvriendelijk

Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)

Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte

Opwarmtijd: 2 min.

Lengte van de slang: 1,7 m

Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Waarschuwing bij laag waterniveau

Netsnoerlengte: 1,8 m

Elk moment bij te vullen

Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde

Beveiliging: automatische uitschakeling

Opbergsysteem: Draagvergrendeling

Capaciteit waterreservoir: 1500 ml

Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

OptimalTEMP-technologie

Vermogen: 2400 W

Veilige standaard

Zoolplaat: T-ionicGlide

Stoomstoot: 350 g

Regeling stoomuitvoer

Stoomtip

Variabele stoominstellingen

Verticaal stomen

Druk: Tot 6,5

Technische specificaties

Afmetingen van de verpakking: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm

Afmetingen van het product: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gewicht van strijkijzer + voet: 5 kg

