

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Expert

5 l



FC8721/09



## Potpuna učinkovitost

### Manja potrošnja energije

Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine\* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranim za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!

#### Izvanredni rezultati čišćenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Energetski učinkovit motor za veliku snagu
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

#### Vrhunska praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice
- SmartLock spojnica omogućava jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Dugo doseganje od 11 m za praktično čišćenje
- Promjenjiva postavka snage

#### Integrirani antialergijski sustav

- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- Sustav HEPA13 s filtrom HEPA AirSeal zadržava 99 % prašine
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Istaknute znač.

## Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

## Izuzetno učinkovit motor




Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

## Usisna četka TriActiveMax




Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

## Veliki domet

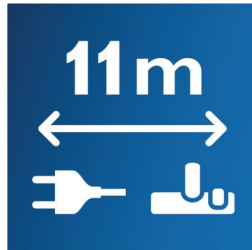

Doseg od 11 m omogućava čišćenje većih površina bez potrebe za priključivanjem u bližu utičnicu.

## SmartLock spojnica

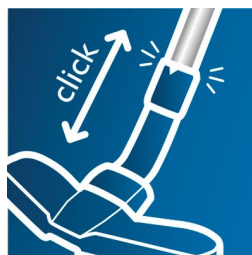


Jedinstvena spojnica SmartLock tvrtke Philips omogućava lako postavljanje i odvajanje usisne četke i teleskopske cijevi tijekom čišćenja. Spojnica SmartLock intuitivno omogućava prilagodbu teleskopske cijevi na željenu visinu.

## Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

## Kontrola snage

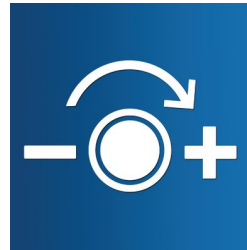

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

## S ECARF certifikatom



Ovaj usisavač s filtrom HEPA 13 Europski centar za istraživanje alergija certificirao je kao antialergijski. Filter HEPA 13 filtrira ispušni zrak uklanjajući do 99,95% alergena iz mačje i pseće dlake, čestica prašine ili polena radi osiguravanja antialergijskog okruženja.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Razina snage zvuka: 78 dB  
Ulazna snaga (IEC): 650 W  
Protok zraka (maks.): 30,2 l/s  
Usisavač (maks.): 16,3 kPa

## Dizajn

Boja: Puna crvena

## Filtracija

Kapacitet za prašinu: 5 l  
Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long  
Performance  
Ispušni filter: HEPA 13  
Filter za motor: Troslojni mikrofilter  
HEPA Air Seal

## Iskoristivost

Radni domet: 11 m  
Duljina kabela: 8 m  
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Spojnica cijevi: SmartLock  
Vrsta kotačića: Guma  
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana  
Indikator punog spremnika za prašinu

## Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka  
TriActiveMax  
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za

uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka  
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde  
podove

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala  
Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5 kg  
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x  
300 mm

