




**Philips Performer Active**  
Aspirateur avec sac

Aspiration de la poussière à  
99,9 %  
900 W  
4 l  
Brosse Turbo

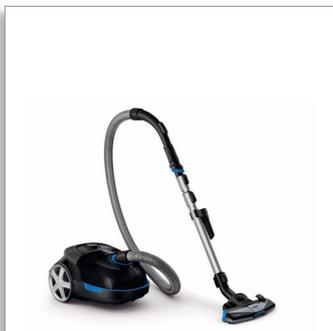

**FC8578**

## Performance maximale pour un nettoyage en profondeur.

Le nouvel aspirateur Philips Performer Active offre d'excellentes performances de nettoyage et une élimination hygiénique de la poussière. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps\*. La brosse TriActive+ élimine efficacement la poussière sur tous les sols.

### Des résultats optimaux

- La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses
- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

### Confort d'utilisation maximal

- Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée
- Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage
- Brosse intégrée pour un confort optimal
- Pare-chocs souple pour une glisse optimale le long des murs et des meubles

### Nettoyage hygiénique

- Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines
- Testé pour la qualité anti-allergène selon la norme ECARF
- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps

### Des résultats remarquables

- La brosse parquet ne raye pas les sols

# PHILIPS

## Points forts

### Technologie AirflowMax



La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

### Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

### Brosse intégrée



L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter des outils supplémentaires pendant que vous faites le ménage. La petite brosse est intégrée au manche de l'appareil, toujours à portée de main.

### Verrouillage ActiveLock



Le verrouillage ActiveLock vous permet de connecter et de déconnecter facilement les brosses et accessoires au tube télescopique lors du ménage.

### Pare-chocs souple



Le pare-chocs souple protège les meubles et évite les dommages si vous heurtez

accidentellement les meubles ou les murs. Il vous évite de vous bloquer sur les bordures et vous permet de progresser plus vite.

### Capacité poussière de 4 l



Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

### Filtre anti-allergènes



Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes allergiques, et plus généralement des personnes nécessitant un plus haut niveau d'hygiène.

# Caractéristiques

## Performance

- Débit d'air (max): 32,17 l/s
- Puissance électrique (IEC): 650 W
- Puissance électrique (max.): 900 W
- Niveau sonore: 77 dB
- Aspiration (max): 17,5 kPa

## Utilisation

- Rayon d'action: 9 m
- Poignée de transport: Avant
- Longueur du cordon: 6 m
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Type de roue: Caoutchouc
- Raccord cylindrique: ActiveLock
- Variateur de puissance: Bouton rotatif

## Design

- Couleur: Noir intense

## Filtration

- Type de sac à poussière: S-bag classique longue performance
- Capacité de poussière: 4 l
- Filtre sortie: Filtre anti-allergènes
- Filtre moteur: Microfiltre

## Brosses et accessoires

- Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse intégrée
- Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs, Brosse Turbo
- Brosse standard: Brosse TriActive+

## Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés
- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 447 x 304 x 234 millimètre
- Poids du produit: 5,2 kg



Date de publication  
2019-12-30

Version: 1.0.1

12 NC: 0000 041 02396  
EAN: 87 10895 68650 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La puissance d'aspiration du Philips Performer Active comparée à la puissance du Philips PowerLife FC8322/09, testée conformément à la norme IEC 60312-1:2011  
\* Poussière éliminée à 99,9 % sur les sols durs avec suceurs plats (IEC62885-2).