

PHILIPS

Robot aspirador

SmartPro Compact

Cepillo TriActive XL

Diseño estrecho de 6 cm

Sistema de 4 ruedas

Aplicación inteligente



FC8778/01



Limpia todo el suelo, incluso debajo de la cama y el sofá

El doble de rápido* con la aplicación Clean Home+

El robot aspirador Philips SmartPro Compact limpia por ti y ahora es el doble de rápido gracias al cepillo TriActive XL extraancho. Disfruta de un control absoluto cuando y donde quieras con la intuitiva aplicación Philips SmartPro.

Alto rendimiento de limpieza

- Cepillo TriActive XL extraancho
- 4 estilos de limpieza según la habitación
- 2 cepillos extralargos para limpiar las esquinas

Control total

- Control total en cualquier lugar y en cualquier momento mediante la aplicación Clean Home+ de Philips

Limpia solo

- Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza
- Sensores infrarrojos para evitar tropezar con obstáculos
- Vuelve automáticamente a la estación base para recargarse
- Sistema de 4 ruedas para pasar fácilmente por los umbrales de las puertas
- Diseño compacto de 6 cm para limpiar en espacios bajos
- Potente batería de iones de litio para 120 minutos de funcionamiento

Destacados

Cepillo TriActive XL



El cepillo TriActive XL permite una limpieza eficaz y a fondo, ahora el doble de rápida: 1. El cepillo extraancho cubre el doble de superficie en una sola pasada. 2. Las tres entradas de succión recogen el polvo de la parte delantera y los laterales. 3. La tira flexible recoge el polvo que se queda atrás.

4 estilos de limpieza

Gracias a los 4 estilos de limpieza, el robot es capaz de elegir una estrategia eficaz y efectiva de limpiar la habitación.

2 cepillos extralargos

Gracias a los 2 cepillos extralargos, el robot elimina la suciedad y el polvo de los rincones y los rodapiés, y limpia donde otros robots no llegan.

Aplicación Clean Home+



La aplicación te permite controlar todas las funciones del robot aspirador en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes personalizar los modos de limpieza, ajustar un programa personalizado fácilmente y obtener información inmediata sobre el estado y el mantenimiento de la limpieza.

Sistema de detección inteligente




El nuevo robot aspirador está equipado con un sistema de detección inteligente —una combinación de chips, giroscopio y acelerómetro— que le permite hacer la limpieza por sí solo. El robot entiende el medio y elige una estrategia óptima para limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea posible. El robot no se atasca y vuelve a su estación base cuando es necesario.

Sensores infrarrojos



El nuevo robot aspirador Philips está equipado con 6 sensores infrarrojos para detectar y evitar obstáculos como, por ejemplo, paredes, lámparas o cables, con el objetivo de hacer una limpieza cuidadosa. Por fin podrás disfrutar de tu hogar sin tener que hacer la limpieza.

Retorno automático a la estación base

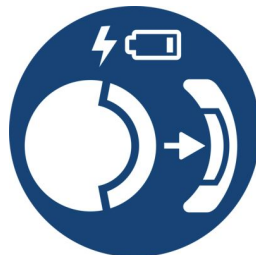

Cuando la batería está a punto de agotarse, el robot aspirador Philips vuelve automáticamente a la estación base para realizar la carga y quedar disponible para su siguiente sesión de limpieza.

Sistema de tracción en 4 ruedas

El nuevo robot aspirador SmartPro Compact con boquilla TriActive XL tiene un sistema de tracción en 4 ruedas, a diferencia de los robots tradicionales con 2 ruedas. La tracción en 4 ruedas permite al robot superar los umbrales de las puertas con facilidad.

Diseño estilizado



Con su diseño compacto de solo 6 cm de altura, el robot puede llegar con facilidad a espacios bajos y quitar el polvo acumulado debajo de tus muebles.

Potente batería de iones de litio



La potente batería de iones de litio tiene una vida útil más larga y requiere menos tiempo de carga que las pilas estándar. El nuevo robot aspirador funciona hasta 120 minutos.

Especificaciones

Rendimiento

Tipo de pila: lones de litio
Voltaje de la pila: 14,8 V
Tiempo de carga: 4 hora(s)
Tiempo de funcionamiento: 120 minuto(s)
Nivel de potencia acústica: 62 dB
Potencia de aspiración (Máx. Pa): 1000

Uso

Indicador de bolsa llena
Programación de 24 horas
Sensor de polvo

Sistema de detección inteligente: 18 sensores

Escala umbrales: 16 mm

Modos de limpieza: 4

Diseño

Color: Azul vaquero

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,30 L

Filtro: Filtro de salida 3M

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA,
Cepillos laterales

Otros accesorios: 1 filtro, Estación base

Desarrollo sostenible

Consumo en modo de espera: 0,6 W

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):

60,1 x 330 mm

Peso del producto: 1,87 kg

