

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro

2100 W

PowerCyclone 5

Filter HEPA 12 koji se može prati

FC8764/01



Usisava 40% više prašine i osigurava bolje čišćenje

Zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnoj četki AeroSeal

Novi usisavač bez vrećice Philips PowerPro FC8764/01 usisava više prašine u jednom potezu, što znači da ćete očistiti pod u manje poteza. To će vam omogućiti da više vremena provodite radeći ono u čemu doista uživate.

Usisavanje veće količine prašine osigurava brže čišćenje

- Usisna četka AeroSeal hvata više prašine i prljavštine u jednom potezu
- Tehnologija PowerCyclone razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Snažni motor od 2100 W pruža odlične rezultate čišćenja

Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Filtar za pjenu koji se može prati dugotrajno osigurava odlične rezultate

Iznimno dugo dosež. za praktično čišć.

- Učinkovitije čišćenje uz manje napora

Istaknute znač.

Usisna četka AeroSeal



Usisna četka AeroSeal skuplja više prašine i prljavštine u jednom potezu zahvaljujući posebno dizajniranoj podlozi. Nježno otvara tepih i uklanja duboko nakupljenu prašinu. Zahvaljujući optimalnoj zabrtvljenosti prašina se prenosi u ciklonski filtar uz maksimalan protok zraka.

Tehnologija PowerCyclone



Tehnologija PowerCyclone omogućava najbolje rezultate čišćenja u jednom potezu kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Motor od 2100 W



Ovaj snažan motor od 2100 W stvara usisnu snagu od maks. 370 W za izvrsne rezultate čišćenja.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Dugot. fil. za pjenu koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

Radni domet od 10 m

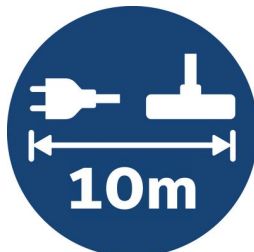

Radni domet od 10 m za čišćenje uz manje napora.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Tamnocrna

Filtracija

Ispušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Filter za motor: Dvostruki filtar za pjenu s mogućnošću pranja

Kapacitet za prašinu: 2 l

HEPA Air Seal

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Četkica, Uski nastavak za proreze, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Standardna usisna četka: Usisna četka AeroSeal

Performance

Protok zraka (maks.): 38 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Ulazna snaga (maks.): 2100 W

Razina buke (Lc IEC): 80 dB

Usisna snaga (maks.): 370 W

Usisavač (maks.): 34 kPa

Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Spojnicu cijevi: Lako otpuštanje

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 440 x 300 x 290 mm

