

PHILIPS

Rankinis maišytuvas

Avance Collection

800 W, „SpeedTouch“ su „Turbo“

„ProMix Titanium“ technologija

2 kartus geresnis maišymas*

Iki 50 % greitesnis*



HR1672/90



Galingas ir lengvai valdomas rankinis maišytuvas

Paruoškite įvairiausių patiekalų naudodami „SpeedTouch“

Galingas „Philips“ rankinis maišytuvas su 800 W varikliu, „Promix“ maišymo technologija ir intuityvaus valdymo „SpeedTouch“ mygtuku: kuo stipriau spausite, tuo didesnė galia bus naudojama. Su šiuo rankiniu maišytuvu šviežią maistą galėsite ruošti taip, kaip pageidaujate.

Puikūs maišymo rezultatai vos per kelias sekundes

- Optimalus srautas ir smulkinimas
- Galingas 800 W varklis – puikūs smulkinimo rezultatai

Universalus ir daugiafunkcis

- XL kapoklis, kuriuo susmulkinsite svogūnus, mėsą, riešutus, sūrį, šokoladą
- Plaktuvo priedas grietinėlei, majonezui ir kitiems produktams plakti
- 1 l „ProMix“ menzurėlė – geriausi maišymo ir plakimo rezultatai

Patikimas ir patvarus

- Titanu padengti ašmenys: 6 k. tvirtesni už plieną
- 2 metų garantija

Intuityvus ir paprastas naudoti


- „SpeedTouch“ technologija intuityviai nustato reikiamą greitį
- Bangos formos ašmenų apsauga nuo taškymosi
- Ergonomiškai sukonstruota rankena – saugu ir lengva laikyti
- Atlaisvinimas vienu mygtuku – lengvas surinkimas



asimpleswitch.com

Ypatybės

Maišymo technologija „ProMix“

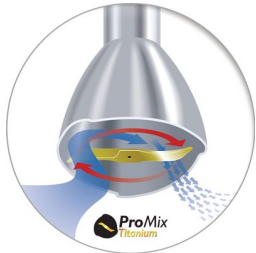

Sukurta bendradarbiaujant su prestižiniu Štutgarto universitetu, unikali „Philips ProMix“ maišymo technologija naudoja trikampio formą ir optimizuoja srautą, o tai padeda pasiekti dar geresnių smulkinimo rezultatų.

Galingas 800 W variklis



Galingu ir patikimu 800 W varikliu gali būti varomi įvairūs priedai, kad ruošdami maistą galėtumėte apdoroti beveik visus produktus ir džiaugtis puikiais rezultatais.

„SpeedTouch“ su „Turbo Boost“



Intuityvus kintamas greitis ir „Turbo Boost“ funkcija nustatoma vienu mygtuku. Kuo labiau spaudžiate, tuo didesnė galia. Kad nepritašytumėte, pradėkite apdoroti lėtai ir po truputį didinkite greitį, kol pasieksite reikiamą kiekvieno produkto apdorojimo greitį. Paspauskite mygtuką ir paruoškite mėgstamus patiekalus.

Titanu padengtas peilis



Dėl titano dangos (TiN) peilis yra šešis kartus tvirtesnis už įprastą nerūdijančiojo plieno peilį ir laikui bėgant jis puikiai atlieka savo funkcijas. Suderinus optimizuotą peilio formą su trikampio „ProMix“ forma, užtikrinami nepriekaištingi maišymo rezultatai. Jis nekenkia maistui.

Ašmenų apsauga nuo taškymosi



Bangos formos ašmenų apsauga nuo taškymosi, esanti rankinio smulkintuvo antgalio apatinėje dalyje, neleidžia apsitaškyti.

„XL“ dydžio kapotuvo priedas



„Philips“ rankinio maišytuvo XL dydžio kapotkio priedu (1000 ml) galėsite susmulkinti didelius mėsos, žolelių, riešutų, sūrio, šokolado ir svogūnų kiekius vos per kelias sekundes.

Plaktuvo priedas



Plaktuvo priedas „Philips“ rankiniam smulkintuvui, kurį galėsite naudoti grietinėlei, majonezui, blynų tešlai ir kitiems produktams plakti. Su šiuo priedu jūsų rankinis smulkintuvas yra daugiafunkcis ir universalus.

2 metų garantija



2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiško srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Priedai

Įtraukta: Plaktuvas, XL kapoklis, 2 ašmenys, Menzūrėlė

Bendrosios specifikacijos

Produkto savybės: Nuimamas velenas, Galima plauti indaplovėje, Turbo funkcija, Kintantis greitis

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Techniniai duomenys

XL kapoklio talpa: 1000 ml
Maitinimo laido ilgis: 1,2 m
Dažnis: 50/60 Hz
Maitinimas: 800 W
Įtampa: 220-240 V
Menzūrėlės talpa: 1 l

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Apdaila

Priedų medžiaga: SAN plastikinis
Tvirta pertvara: Metalas
Tvirti ašmenys: Titaninis
Pagrindinio korpuso medžiaga: ABS plastikas

