

PHILIPS

Buhar kazanlı ütü

PerfectCare Expert Plus

Maksimum 7,5 bar basınç

500 g'a kadar çok buhar

1,8 L çıkarılabilir su haznesi

Ultra hafif ütü



GC8950/30



Son derece hafif ve güçlü

Hızlı ve konforlu

PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşa yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir.

Isı ayarı gerekmez, sıfır yanık garantilenir

- OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez
- Sıfır yanık riski

Sürekli güçlü buharla hızlı ütüleme

- Üstün kırılgan giderme için güçlü buhar
- Uzun ömürlü performans için kolay ve verimli kireç temizleme sistemi
- Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban
- ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

Ekstra rahatlık

- Ultra hafif ve kullanımı rahat ütü
- Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi
- Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi
- Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Özellikler

Isı ayarı gerektirmez



Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütöleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütöleyebilirsiniz.

Sıfır yanık riski



OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.

Ultra güçlü buhar



Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İsteddiğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra

buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

Ultra hafif ütü



Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır, kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolay ve etkili kılar.

SteamGlide Advanced taban



Üstün SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde rahatça kayma performansı sunar. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmanına sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.

Easy De-calc



Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc

sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi




1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

Güvenli taşıma kilidi



Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

güvenli ve kolay otomatik kapanma

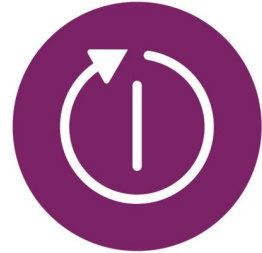

Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Teknoloji

Siklonik buhar bölmesi
Ütülenebilir tüm kumaşlar için
Isı ayarı gerekmez

Hızlı kırıksıklık giderme

Sürekli buhar: En fazla 120 g/dk
Güç: Maksimum 2100 W
Basınç: Maksimum 7,5 bar
Kullanıma hazır: 2 dk
Şok buhar: 500'e kadar g
İstek üzerine buhar
Dikey buhar
Gerilim: 220 - 240 volt

Kullanım kolaylığı

Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: İpek gibi hassas kumaşlarda bile
Taban kayma performansı: 5 yıldız
Taban adı: SteamGlide Advanced

Su haznesi kapasitesi: 1800 ml
Çıkarılabilir su haznesi
Hortum uzunluğu: 1,7 m
Düşük su seviyesi uyarısı
Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
Hassas buhar ucu
Kullanıma hazır: Işıklı gösterge
Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
Otomatik kapanma
Çizilmeye karşı dayanıklı taban: 5 yıldız
Musluk suyu kullanılabilir

Kireç yönetimi

Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc
Kireç temizleme hatırlatıcısı: Işık

Saklama

Taşıma kilidi: Taşınabilirlik ve güvenlik için
Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi

Boyut ve ağırlık

Ambalaj boyutları (GxYxU): 31 x 31 x 47 cm
Ürün boyutları (GxYxU): 23,9 x 26,9 x 42. cm
Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 5,5 kg
Ütü ağırlığı: 0,8 kg
Ütü + taban ağırlığı: 4 kg

Garanti

2 yıl uluslararası garanti

Çevre dostu

Enerji tasarrufu modu
Enerji tasarrufu*: 45 %
Ürün ambalajı: %100 geri dönüştürülebilir
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

