

Saeco Xelsis Automata eszpresszó kávéfőző

- 12-féle ital
- Latteduo rendszer
- Zongorafekete
- 12 lépésben állítható őrlőbetét



SM7580/00

Az eddigi legfejlettebb Saeco eszpresszógép

Akár 12 világhírű recept a hagyományos eszpresszótól és cappuccinótól kezdve az olyan különleges kávéitalokig, mint a Flat White és az Americano. Egyszerűen használja az érintőikonokat az ital kiválasztásához, és ha kívánja, testreszabhatja az intuitív Coffe Equalizer™ segítségével.

Kényelmes élmény

- 5000* csésze, vízkőmentesítés nélkül az AquaClean technológiával
- HygieSteam: az automatikus tisztítás a hátramaradt tej 99,99%-át eltávolítja
- A legnagyobb lezárt szemekávé-tartályunk a kávészemek frissen tartásához
- A kivehető forrázóegység garantálja a szemmel látható tisztaságot

Kiváló minőségű kávé

- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
- CSA-címke: A Saeco a legjobb ízeket hozza ki a kávészemekből
- Gyors elkészítés a csúcsmínőségű vízmelegítővel
- LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében

Személyre szabott választék

- LatteDuo: Készítse el két adagban és élvezze bármely receptet
- 12 világhírű ital egyetlen érintéssel
- Speciális kijelző és érintőikonok az italok gyors eléréséhez
- 6 profil: Egyszerűen mentse el az egyéni ízlésének megfelelő beállításokat

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Fénypontok

100% kerámia órlobetétek



Az órlobetétek high-tech kerámiából készülnek: rendkívül kemények és precízek. A friss kávészemeket kíméletesen, a túlmelegedés veszélye nélkül órlik meg: kinyerik az ízeket, aromákat, és legalább 20 000 csésze kiváló zamatú kávé biztosítanak.

Külső minősítés




A Saeco technológia segítségével a legjobb ízeket hozhatja ki kedvenc kávéfajtájából az intenzív és autentikus aroma és íz érdekében (pörkölt, csokoládés, magvas jellegű, gyümölcsös, virágos, fűszeres)

Csúcsminőségű vízmelegítő



A hibátlan kávé tökéletes hőmérsékletet kíván. A csúcsminőségű Thermoblock könnyű alumíniumból és rozsdamentes acélból készül, amely gyorsan felmelegszik az optimális hőmérsékletre.

AquaClean szűrő

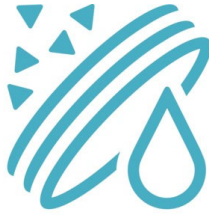

AquaClean

Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb kávé biztosító, szabadalmaztatott AquaClean vízsűrőnket. Megakadályozza a vízkölerakódást kávéfőzője vízzel érintkező részei esetében – akár 5000* csészét is elkészíthet vízkömentesítés nélkül, ha rendszeresen cseréli a szűrőt.

Automatikus tisztítóprogram



Az innovatív, automatikus HygieSteam tisztítórendszerünk segítségével a hátramaradt tej 99,99%-át távolíthatja el egyetlen érintéssel

LatteDuo



Készítse el egy vagy két adagban bármely kávéreceptet, például a cappuccinót vagy a latte macchiátót, még hozzá egyetlen érintéssel. Mindezt egy nekifutásra.

LattePerfetto



LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében

Lezárt kávébaptartály

A legnagyobb méretű szemeskávé-tartályunk akár 450 g friss kávébab tárolására képes, és speciális AromaSeal tömítéssel rendelkezik a kávészemek hosszantartó frissességének biztosításáért.



IF formatervezési díj
Az iF FORMATERVEZÉSI Díj a világ egyik legelismertebb és legnagyobb formatervezési versenye

2018-ban a Saeco elnyert egy iF formatervezési díjat: 1953 óta a kiválóság elismerése, a minőség bélyege és a felhasználókba vetett bizalom szimbóluma. A világ legrégebbi független formatervezési szervezete, az iF International Forum Design GmbH a rangos elismerést minden évben Hannoverben (Németország) adja át.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, Tisztítókefe, Főzőegység-kenőanyag, Tejtartó, AquaClean szűrő

Kidolgozás

- A készülék anyaga: ABS

Általános jellemzők

- Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé erősség, Állítható csészetérfogat, Szabályozható hőmérséklet, Felhasználói profilok, Állítható kávé íz
- Őrlőbetét-beállítások: 12
- Felhasználói profilok száma: 6
- Vízmelegítő típusa: Rozsdamentes acél vízmelegítő
- Tejtartály típusa: Tejtartó
- Kijelző típusa: LCD
- Állítható kifolyócső-magasság: 75–148 mm
- Tejadagolás: Latte Perfetto technológia
- Egyszerű tisztítás és karbantartás: Használható AquaClean filterrel, Automatikus tejtartálytisztítás
- Speciális funkciók: Őrölt kávé opció

Szerviz

- 2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság

- Energiacímke: B-osztály*
- Energiafogyasztás készenléti állapotban: <0,5 W

Műszaki adatok

- Tejtartály térfogat: 0,6 L

- Zacstartály kapacitása: 14 adag
- A víztartály űrtartalma: 1,7 L
- Szemes kávé kapacitás: 450 g
- Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
- Zacstartály: Elülső hozzáférés
- Víztartály: Elülső hozzáférés
- Származási hely: Olaszország
- Cseppfelfogó tálca kapacitása: 500 ml

Tömeg és méretek

- A termék méretei (Szé x Mé x Ma):
283x489x393 mm

Testreszabás

- Aromaerősség-beállítások: 5
- Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
- Őrlőbetét-beállítások: 12
- Főzés előtti aromabeállítás
- Hőfok beállítások: 3
- Felhasználói profilok: 6

Egyéb jellemzők

- Automatikus öblítés és vezérelt vízkömentesítés
- Be-/kikapcsoló gomb
- Gyorsfűtésű vízmelegítő
- Kivehető központi egység
- LED megvilágítású víztartály
- Tejmelegítő funkció

Kialakítás

- Szín: Zongorafekete

Kiadás dátuma
2020-12-16

Verzió: 15.11.1

12 NC: 8828 631 00220
EAN: 08 71010 38336 73

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávé típusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól

* Energiacímke: B-osztály, a svájci energiacímkezési szabályok szerint és az EN 60661 szabvány szerinti mérési módszer alapján.

