

PHILIPS

Katlakivivastane kassett

IronCare

Körvaldab 99% katlakivist

Sobib IronCare'ile

Pakk, milles on üks kassett

Ülikiire filtreerimine



GC025/10



Katlakivivastane kassett*

Sobib IronCare'i katlakivivastasele filtrile GC024

Katlakivivastane kassett sobib IronCare'i katlakivivastasele filtrile. See tagab katlakivivastase filtri parima jõudluse ning suure auruvoo.

Säilitage oma triikraua parim jõudlus

- 99% katlakivivaba* filtreeritud vesi teie triikrauale
- Tagab teie triikraust püsiva auruvoo
- Vältib katlakivijääkide jätmist rietele

Kiire ja lihtne triikimise algus

- Ülikiire filtreerimine vee kiireks filtreerimiseks

Vahetatava kasseti lihtne käsitsemine

- Asendage kassett, kui selle värv muutub
- Kuni kolm kuud triikimist
- Sobib IronCare'i katlakivivastasele filtrile


Esiletõstetud tooted

99% katlakivivaba* filtreeritud vesi

99%
calc free

Kasseti sisemuses olev ioonivahetusvaik eemaldab kraaniveest 99%* katlakivist; see tagab puhta vee, mida võib kasutada triikimiseks. *Alla 25 l 8,4 dH karedusega vee töötlemisel.

Püsiv auruvoog

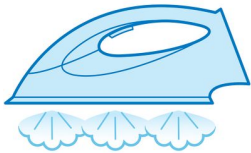

Consistent steam

IronCare'i demineraliseeritud vesi aitab kiiresti ennetada katlakivi kogunemist triikrauda: talle ja keedunõu sisemusse. Katlakivi ei ummista auruavasid, teie triikrauast väljub püsivalt auru; see muudab teie triikimiskogemuse meeldivamaks.

Võidib katlakivijääkide jätmist



Eriti tõhus kassett aitab ennetada katlakivi kogunemist. Triikimise ajal ei riku katlakivijäägid teie hinnalist kleiti. Näete hästi triigitud riides hea välja.

Ülikiire filtreerimine



Ultra fast filtration

Tänu kasseti erilisele kujule voolab vesi kiiresti sellest läbi; see võimaldab alustada triikimist kiiresti, ilma ootamiseta. Asetage IronCare enda kõrvale, siis saate täita triikrauda ükskõik millal, ilma et peaksite seda iga kord täitmiseks valamu juurde viima.

Kasseti asendamine

Cartridge replacement



Kassett muudab värvi järk-järgult, sõltuvalt töödeldud vee hulgast, ülevalt alla. Kasseti kasutusaja jooksul saate näha, kuidas värv

muutub sinisest pruuniks. Seadme optimaalse jõudluse tagamiseks asendage kassett, kui see on muutunud üleni pruuniks.

Kuni kolm kuud triikimist

Up to

3

Months ironing

Et teie piirkonna vee karedus ja ka iganädalane triikimistundide arv on erinevad, on ka teie kasseti kasutusiga sõltuvalt sellest erinev; üks kassett peab vastu kuni kolmekuulisele triikimisajale.

Sobib IronCare'ile



Asenduskassett tagab teie IronCare katlakivivastasele filtrile optimaalse jõudluse.

Spetsifikatsioon

Lihne kasutada

Värvimuutuse näidik: sinisest pruuniks

Tehnilised andmed

Pakendis olevate kassettide arv: 1

Toote kaal: 0,21 kg

Toote kaal pakendis: 0,25 kg

Toote mõõtmed: 13,9 × 6,9 × 6,9 cm

Logistilised andmed

A-karbi mõõtmed: 17,2 x 24 x 31,7 cm

A-karbi kaal: 3,25 kg

F-karbi mõõtmed: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

F-karbi kaal: 0,25 kg

Varuosad

Sobib alljärgnevale: GC024

