

# PHILIPS

Sistemski likalnik

FastCare Compact

Največ 5,2 bara tlaka

Do 300-gramski izpust pare

Fiksna 1,5-litrska posoda za vodo

Zaklep za prenašanje

GC6740/30



## Hitrejše likanje z 2-krat več pare\*

Zmogljiv in neprekinjen izpust pare deluje hitreje kot parni likalnik, ponaša pa se tudi s posodo za vodo s preprostim dolivanjem vode in hitrim segrevanjem. Kompakten in lahek za enostavno shranjevanje.

### Kompakten in priročen

- Lahek in kompakten za enostavno uporabo in shranjevanje
- Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno premikanje
- Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku
- Velika posoda za vodo za dolgo uporabo

### Hiter in zmogljiv

- Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub
- Posoda za odstranjevanje vodnega kamna je priložena – brez kartuš, brez dodatnih stroškov
- Keramična likalna plošča za trpežnost in gladko drsenje


# Značilnosti

## Izjemno močan izpust pare



Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi najtrdozratnejše gube. Dodaten izpust pare je odličen za navpično likanje s paro za osvežitev oblek in zaves.

## Samodejni izklop

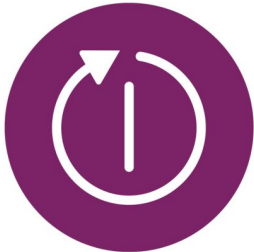

Funkcija samodejnega varnostnega izklopa samodejno izklopi sistemski likalnik, če ga ne uporabljate nekaj minut. To omogoča varčevanje z energijo in poskrbi, da ste lahko popolnoma mirni.

## Varnostni zaklep za prenašanje



Likalnik zanesljivo pritrdite na osnovno enoto za enostavno prenašanje po hiši in za zaščito pred nenamernim dotikom vroče likalne plošče.

## Pametno odstranjevanje vodnega kamna



Naš vgrajeni sistem za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean vas opozori, ko je čas za odstranjevanje vodnega kamna. Vključuje posodo za preprosto odstranjevanje vodnega kamna. To je stroškovno učinkovita rešitev, saj ne potrebujete kartuš.

## Kompakten in priročen



Lahka in kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, likalnik pa se bo lepo prilegal vaši likalni deski. Zaradi vrhunske tehnologije ProVelocity so naši sistemski likalniki manjši in kompaktnjši.

## Keramična likalna plošča



Naša trpežna likalna plošča gladko drsi po vseh vrstah oblačil. Ima površino proti sprijemanju, je odporna proti praskam in enostavna za čiščenje.

## 1,5-litrski zbiralnik za vodo



Prozorna 1,5-litraska posoda za vodo omogoča več kot 1 uro neprekinjene uporabe. Vedno boste vedeli, koliko vode je še ostalo, skozi velika polnilna vratca pa lahko enostavno kadar koli dolijete vodo iz pipe.

# Specifikacije

## Tehnologija

Parni mehanizem ProVelocity

## Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 120 g/min

Napajanje: 2400 W

Tlak: Črpalka z največ 5,2 bara

Pripravljeno za uporabo: 2 min

Dodaten izpust pare: Do 300 g

Para na zahtevo

Napetost: 220–240 V

## Enostavna uporaba

Dršenje likalne plošče: 3 zvezdice

Ime likalne plošče: Keramika

Prostornina zbiralnika za vodo: 1500 ml

Dolžina cevi: 1,6 m

Dolžina napajalnega kabla: 1,65 m

Pripravljeno za uporabo: Indikator, Indikator zvoka

Dolijte kadarkoli med uporabo

Samodejni varnostni izklop

Odpornost likalne plošče proti praskam:

3 zvezdice

Primerno za vodo iz pipe

## Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:

Smart Calc Clean

Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna:

Lučka, Zvok, brez kartuš, brez dodatnih stroškov

## Shranjevanje

Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in varnost

Shranjevanje kabla: Prostor za shranjevanje kabla

Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

## Priložena dodatna oprema

Posoda za odstranjevanje vodnega kamna

## Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 25 x 27 x 40 cm

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 21 x 23 x 35,4 cm

Skupna teža z embalažo: 4,1 kg

Teža likalnika: 1,25 kg

Teža likalnika in podstavka: 2,9 kg

## Garancija

2-letna mednarodna garancija

## Zelena učinkovitost

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

