

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro Compact

Tehnologija PowerCyclone 4

Nastavek za trda tla

FC9321/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik PowerPro Compact zagotavlja izredno učinkovitost čiščenja zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone 4 in posebnemu nastavku za trda tla. Praznjenje komore za prah je enostavno, brez prašnih meglic.

Odlično čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak
- Nastavek za optimalno čiščenje vseh trdih tal

Priročnost

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote
- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak

Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek za trda tla




Nastavek za trda tla omogoča optimalno čiščenje vseh trdih tal, zlasti parketa in ploščic. 1) Ščetine posebne mehke krtače varujejo tla pred praskami. 2) Postavitev mehkih ščetin zagotavlja optimalno pobiranje prahu z vseh trdih tal. 3) Nastavek je lahek, na njem pa so kolesčki za lažjo okretnost na vseh vrstah tal.

Posoda za prah za enostavno praznjenje



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrse v koš za smeti.

Posebej dolg ergonomski ročaj

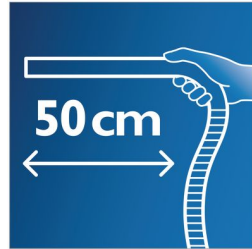

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Specifikacije

Zmogljivost

Letna poraba energije: 26,5 kWh
Glasnost: 79 dB
Vhodna moč (IEC): 750 W
Pretok zraka (najv.): 28,4 l/s
Vakuum (najv.): 17,4 kPa

Zasnova

Barva: Svetlo modra

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 1,5 L
Izhodni filter: Goba
Filter motorja: Pralni filter EPA 10

Uporabnost

Območje delovanja: 8 m
Dolžina kabla: 5 m
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Cevni spoj: Stožčast
Vrsta kolesc: Plastika
Ročaj za prenašanje: Spredej

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek za trda tla
Priloženi pribor: Ozki nastavek, Mali nastavek
Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 4,5 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 285 x 238 mm

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali
Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

