PHILIPS

Безмешковый пылесос

2000 Series

1800 Вт

PowerCyclone 4

Фильтр Super Clean Air

Насадка для мебели



XB2042/01



Высокая сила всасывания с мощным мотором

Надежный дизайн, которому можно доверять

Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий.

Превосходные характеристики

- Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания
- PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго
- Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий
- Насадка для мебели подойдет для уборки шерсти животных с диванов и подушек
- Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %* частиц
- Разработано и спроектировано в Нидерландах


Уборка без усилий

- Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой
- Компактность и небольшой вес для удобной переноски
- Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

Безмешковый пылесос хв2042/01

Особенности

Долговечный мотор 1800 Вт

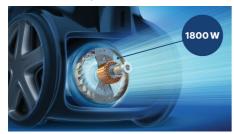

Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для оптимальной уборки.

Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.

Универсальная насадка



Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

Насадка для мебели



Насадка для мебели обеспечит оптимальную очистку мягкой мебели, например подушек, диванов и кресел, и удалит с них шерсть домашних питомцев.

Удобный для очистки контейнер



Конструкция пылесборника предназначена для пигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

Легкий и компактный



Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

Удобное хранение аксессуаров



Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

Фильтр Super Clean Air

Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

Надежное качество

Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!

Характеристики

Высокое качество

Входная мощность (IEC): 1600 Вт Входная мощность (макс): 1800 Вт Уровень интенсивности звука: 82 дБ Мощность всасывания (макс.): 360 Вт

Простота использования Радиус действия: 8,8 м

Ручка для переноски: Передний

Длина шнура: 6 м

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей

Тип колес:

Пластик

Соединительная деталь трубки: Коническое

Дизайн

цвет: Арктический белый, персиковый

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 1,3 л Выходной фильтр: Фильтр Super Clean Air Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр

Насадки и аксессуары

Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка Дополнительная насадка: Насадка для мебели Стандартная насадка: Универсальная насадка Забота об окружающей среде

Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

Инструкция по эксплуатации: из 100 %

переработанной бумаги

Вес и габариты

Размеры изделия (ДхШхВ):

408 × 265 × 239 миллиметра

Вес изделия: 4.4 кг

Аксессуары

Комплект для замены фильтра: XV1220

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены. Дата выпуска 2020-10-06 Версия: 9.2.1

www.philips.com



