

Saeco Odea
Super-machine à
espresso automatique

- Mousseur de lait automatique
- Argent

RI9757/47



Le plaisir de l'espresso dans une conception tendance et pratique

La gamme Odea de super-machines à espresso automatiques

Les machines à espresso Odea de Saeco vous offrent des espressos savoureux faits à partir de vos grains de café préférés en appuyant simplement sur un bouton.

L'authentique perfection du café à l'italienne

- Une mousse de lait délicieuse grâce au mousser de lait classique
- Le café sans attendre grâce au système de chauffe rapide
- Chaque grain est moulu à la perfection avec nos moulins métalliques.

Préparez des boissons à votre goût

- Enregistrez vos préférences d'intensité et de longueur du café
- Découvrez toute la richesse du café grâce à nos moulins réglables

Entretien et nettoyage faciles

- Une machine à café toujours propre grâce au nettoyage automatique du circuit
- Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Caractéristiques

Nettoyage automatique du circuit



Saeco a conçu cette machine à espresso de façon à ce que le circuit emprunté par le café soit automatiquement nettoyé à l'eau au démarrage ou à la mise hors tension de la machine. Ce système préserve toute la fraîcheur et l'arôme du café, à chaque tasse.

Chaudière avec système de chauffe rapide



Votre machine à espresso est toujours prête grâce à la chaudière avec système de chauffe rapide Saeco. Vous pouvez désormais préparer un espresso après l'autre, sans temps d'attente entre chaque tasse.

Mousseur de lait classique



Cette machine à espresso Saeco est livrée avec un mousseur de lait classique, que les baristas italiens appellent «Pannarello». Il diffuse la vapeur directement dans le lait pour préparer une mousse somptueuse. Réveillez le barista qui sommeille en vous et préparez de délicieuses boissons à base de lait à la façon traditionnelle!

Moulin en métal



Nos moulins en métal garantissent une mouture parfaite.

Mise en mémoire des réglages d'intensité et de longueur du café



Vous obtiendrez toujours une tasse d'espresso fraîchement infusé selon vos préférences grâce


à la fonction de mise en mémoire qui permet de régler la longueur et l'intensité du café pour répondre à vos goûts. Savourez votre café préféré, en appuyant sur un seul bouton.

Moulins ajustables (5 réglages)



Les grains de café requièrent différents niveaux de granularité selon les variétés afin de libérer tout leur arôme. La finesse de mouture de cette machine à espresso peut être ajustée de 5 façons, du grain le plus fin pour un espresso corsé, à une mouture plus grossière pour un café plus léger.

Groupe d'infusion amovible

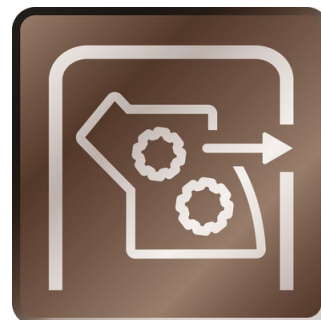

Le groupe d'infusion – une invention Saeco – est au cœur de la technologie de nos cafetières et leur permet de tout faire toutes seules. Le groupe d'infusion est facilement accessible, en fonction du modèle, depuis l'avant ou le côté de l'appareil. Il peut ainsi être retiré aisément pour un nettoyage hygiénique sous l'eau du robinet.

Spécifications

Service

- 1 an de garantie

Espresso parfait

- Technologie espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : préinfusion

Fiche technique

- Types de café pris en charge: Grains de café entiers
- Pression de l'eau dans la pompe: 15 bar (espresso parfait)
- Groupe d'infusion amovible
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Europe
- Longueur du cordon: 80 cm
- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- Fréquence: 60 Hz

- Alimentation: 1 400 W
- Tension: 120 V
- Matière de la chaudière: Acier inoxydable (Inox)

Poids et dimensions

- Poids de l'appareil: 8,5 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 292 x 381 x 368 mm
- Capacité (café): 180 g
- Capacité du contenant à déchets: 14 capsules
- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l
- Hauteur maximum de la tasse: 150 mm

Conception

- Couleur: Acier inoxydable
- Matériaux et finition: Plastique