

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

Razred energetske učinkovitosti
B

Tehnologija PowerCyclone 4

Usisni nastavak TriActive+

Za životinjsku dlaku

FC9524/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Philips PowerPro Active pruža pune radne značajke čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnom nastavku TriActive+ dizajniranima za snažno uklanjanje prašine. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Razred energetske učinkovitosti B
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Novi nastavak TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Savršen za domove s kućnim ljubimcima

- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Izvanredna praktičnost

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Promjenjiva postavka snage
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci


Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

B

Istaknute znač.

Razred energetske učinkovitosti B

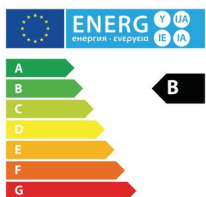

Ovaj usisavač dizajniran je za postizanje punih radnih značajki uz razred energetske učinkovitosti B.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerovatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisni nastavak TriActive+




Usisni nastavak TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Turbo četka



Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Kontrola snage

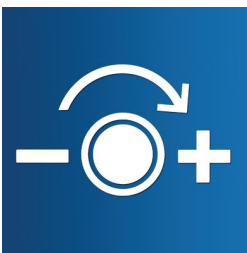

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomski drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ocjena energetske učinkovitosti: B
Godišnja potrošnja energije: 33,6 kW/h
Razred učinkovitosti čišćenja tepiha: D
Razred učinkovitosti čišćenja tvrdih podova: A
Razred ponovne emisije prašine: C
Razina snage zvuka: 78 dB
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Dizajn

Boja: Plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l
Ispušni filter: Mikro filter
Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Duljina kabela: 6 m
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: Konični
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive+
Dodatni usisni nastavak: Turbo četka, Usisni nastavak za tvrde podove
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mali usisni nastavak
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

