

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Active

2100 W

Tehnologija AirflowMax

Pralni filter HEPA 10

Animal+

FC8657/01



Največja moč sesanja za učinkovitejše čiščenje*

S tehnologijo AirFlow Max in zmogljivostjo za prah 4 l

Novi Philips Performer Active s tehnologijo Airflow Plus in zmogljivim 2100 W motorjem zagotavlja boljše čiščenje

Odlično čiščenje

- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- 2000 W motor proizvaja moč sesanja 425 W
- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje

Priročnost

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Vgrajen protialergijski sistem

- HEPA AirSeal s filtrom HEPA 10 za zdrav zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Učinkovito za preproge in pohištvo

- Turbo nastavek odstrani 25 % več las in prahu

Značilnosti

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

2000 W motor


2000 W motor proizvaja moč sesanja 425 W za odlične rezultate čiščenja.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Posebej dolg ergonomski ročaj

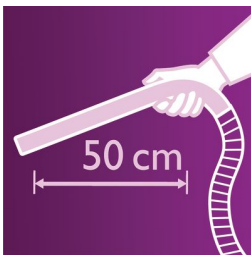

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Pralni filter HEPA 10 AirSeal



Filter HEPA 10 in tesnilo AirSeal zajameta tudi najbolj drobne delce, preden je izpihan zrak, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist, zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Turbo nastavek s krtačo



Turbo nastavek s krtačo omogoča globinsko čiščenje preprog in hitro odstranjevanje dlak ter prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja 25 % učinkovitejše čiščenje preprog. Kolesčki nastavka preprečujejo poškodbe v primeru uporabe na trdih tleh.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Črna z bleščicami

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 2100 W
Vhodna moč (IEC): 1800 W
Moč sesanja (najvišja): 425 W
Vakuum (najv.): 34 kPa
Pretok zraka (najv.): 47 l/s
Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 4 l
Izpušni filter: Pralni filter HEPA 10
Filter motorja: Mikrofilter

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m
Dolžina kabla: 6 m
Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
Ročaj za prenašanje: Spreddaj
Cevni spoj: Stožčast
Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno
Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki

Standardni nastavek: Večnamenski nastavek
Dodaten nastavek: Popolna turbo krtača
Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek

Prijaznost do okolja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,2 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

