

# PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro

2000 W

PowerCyclone 5

Filter HEPA 10 koji se može prati

FC8761/01



## Čišćenje bez napora, moćne radne značajke

Zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnoj četki TriActive

Novi usisavač PowerPro tvrtke Philips omogućava čišćenje podova bez napora zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone. Napredni spremnik za prašinu lako se prazni i sprječava stvaranje oblaka prašine.

### Moćne radne značajke čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Motor od 2000 W za odlične radne značajke

### Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Filtar za pjenu koji se može prati dugotrajno osigurava odlične rezultate

### Iznimno dugo doseg. za praktično čišć.

- Učinkovitije čišćenje uz manje napora

# Istaknute znač.

## Tehnologija PowerCyclone



Tehnologija PowerCyclone omogućava najbolje rezultate čišćenja u jednom potezu kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

## Motor od 2000 W



Motor od 2000 W stvara maks. 360 W usisne snage i jamči odlične radne značajke.

## Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

## Dugot. fil. za pjenu koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

## Radni domet od 10 m

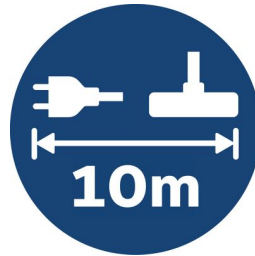

Radni domet od 10 m za čišćenje uz manje napora.

# Specifikacije

## Dizajn

Boja: Nenametljiva plava

## Filtracija

Ispušni filter: Filter HEPA 10 koji se može prati

Filter za motor: Dvostruki filter za pjenu s mogućnošću pranja

Kapacitet za prašinu: 2 l  
HEPA Air Seal

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Uski nastavak za proreze,

Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Standardna usisna četka: Usisna četka TriActive

## Performance

Protok zraka (maks.): 37 l/s

Ulazna snaga (IEC): 1800 W

Ulazna snaga (maks.): 2000 W

Razina buke (Lc IEC): 80 dB

Usisna snaga (maks.): 360 W

Usisavač (maks.): 33 kPa

## Održivost

Pakiranje: > 90% recikliranih materijala

Korisnički priručnik: 100% reciklirani papir

## Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Spojnica cijevi: Lako otpuštanje

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

## Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 440 x 300 x 290 mm

