

# PHILIPS

Stofzuiger met zak

Performer Expert

AirflowMax-technologie

TriActiveMax-mondstuk

Allergy+

FC8722/08



## Optimale prestaties

### Lager energieverbruik

De nieuwe Philips Performer Expert staat garant voor de hoogste stofopname\* op alle soorten vloeren dankzij de AirflowMax-technologie en het unieke TriActiveMax-mondstuk. Geweldig schoonmaakresultaat, ook als de zak vol raakt!

#### **Uitstekend schoonmaakresultaat**

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor uitstekende prestaties
- Energiezuinige motor voor krachtige resultaten
- Nieuw 3-in-1 TriActiveMax-mondstuk maximaliseert de stofopname

#### **Geïntegreerd antiallergisch systeem**

- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF
- HEPA13 met HEPA AirSeal houdt meer dan 99% van de stof vast
- s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op

#### **Ultiem gemak**

- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken
- SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus
- Een bereik van 11 m voor ultiem gebruiksgemak



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kenmerken

## AirflowMax-technologie



De AirflowMax-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt voor de beste prestaties, zelfs als de zak voller wordt!

## Zeer efficiënte motor




De uiterst efficiënte motor is geoptimaliseerd voor een betere luchtstroom bij een lager energieverbruik.

## TriActiveMax-mondstuk



Het TriActiveMax-mondstuk voert drie schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit en hecht perfect aan de vloer, voor een maximale stofopname. 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

## Groot bereik

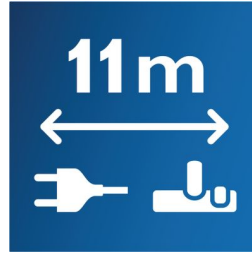

Dankzij het bereik van 11 m kunt u een groter oppervlak schoonmaken zonder dat u van stopcontact hoeft te wisselen.

## SmartLock-koppeling



De unieke Philips SmartLock koppelt u eenvoudig aan zuigmonden en de telescoopbuis en tijdens het schoonmaken koppelt u deze delen ook eenvoudig los. Met de SmartLock-koppeling stelt u de telescoopbuis intuïtief in op de gewenste hoogte.

## Stofcapaciteit van 5 l



De speciaal ontworpen stofzak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

## ECARF-gecertificeerd



Deze stofzuiger met HEPA 13-filtratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. Met het HEPA 13-filter kan een allergievriendelijke leefomgeving worden behouden doordat tot wel 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel uit de uitblaasluucht wordt gezuiverd.

## HEPA13 anti-allergiefiltersysteem



Het HEPA13-filter en AirSeal vangen zelfs het fijnste stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht zonder allergenen. De uitblaasluucht is zelfs schoner dan de lucht in de kamer.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Performance

Jaarlijks energieverbruik: 27,8 kWh

Geluidsniveau: 78 dB

Ingangsvermogen (IEC): 650 W

Luchtsnelheid (max.): 30,2 l/s

Onderdruk (max.): 16,3 kPa

## Ontwerp

Kleur: Blauw

## Filtering

Stofinhoud: 5 l

Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance

Uitblaasfilter: HEPA 13

Motorfilter: Microfilter met drie lagen

HEPA-luchtfiler

## Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m

Snoerlengte: 8,0 m

Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis

Buiskoppeling: SmartLock

Type wielen: Rubberen

Handgreep: Bovenkant en voorkant

'Stofemmer vol'-indicator

## Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk

## Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5 kg

Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 millimeter

## Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

