

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Expert

Tehnologija AirflowMax

Nastavek TriActiveMax

Allergy+

FC8721/08



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

Izjemni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo

Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Nastavljiva moč sesanja
- 11-metrski kabel za priročno čiščenje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah



asimpleswitch.com

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Večje delce poseša z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvu in stenam.

Visokozmogljiv motor




Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

Zmogljivost za prah 5 l




Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Regulator moči

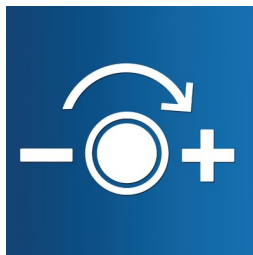


Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Dolg doseg

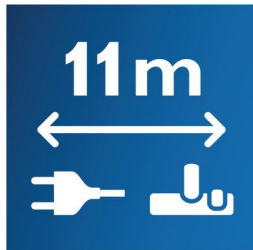

11-metrski kabel omogoča čiščenje večjih površin brez priključevanja v drugo vtičnico.

Spoj SmartLock

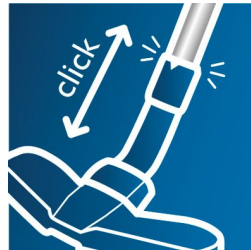

S Philipsovimi edinstvenim spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitve teleskopske cevi na želeno višino.

Protialergijski filter HEPA13



Filter HEPA 13 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najbolj drobne delce prahu, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak brez alergenov. Izhodni zrak je čistejši od zraka v prostoru.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Letna poraba energije: 27,8 kWh

Glasnost: 78 dB

Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s

Vhodna moč (IEC): 650 W

Vakuum (najv.): 16,3 kPa

Zasnova

Barva: Krom, rdeča

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Zmogljivost za prah: 5 L

Izhodni filter: HEPA 13

Filter motorja: Trislojni mikrofilter

HEPA Air Seal

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: SmartLock

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator polne komore za prah

Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

