

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

4000 Series

900 W

PowerCyclone 5

Allergy H13 filtre

Turbo fırça



FC9332/07



İnce tozların %99,9'unu* toplar

Tek elle hijyenik toz boşaltımı

Philips 4000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, kompakt tasarım ve mükemmel performansı bir araya getiriyor. PowerCyclone 5 teknolojimiz ve 3 farklı temizlik işlemi sunan TriActive başlığımızla evinizde derinlemesine temizliği deneyimleyin.

Üstün performans

- Yüksek emiş gücü için 900 W motor
- Yüksek temizlik performansı için %99,9 toz toplama özelliği*
- PowerCyclone 5 ile daha uzun süre kuvvetli emiş gücü
- 3 yönlü derinlemesine temizleme hareketi için TriActive başlık
- Allergy H13 filtre sistemi, ince tozları %99,9'dan yüksek oranda yakalar
- Turbo Fırça, kıl ve tüy yumaklarını (evcil hayvan) temizlemek için idealdir
- Çizilmeye karşı yumuşak fırça kılıfına sahip parke başlığı


Zahmetsiz temizlik

- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Kolay tutuş için kompakt ve hafif
- Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir
- Her göreve hızlıca uyum sağlamak için ActiveLock bağlantı elemanları



Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip 900 W motor

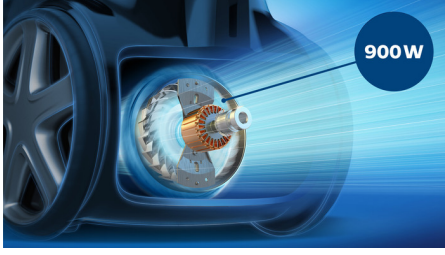


Verimli 900 W motor derinlemesine temizlik sağlamak için yüksek emiş gücü sunar.

%99,9 toz toplama özelliği*



TriActive başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

PowerCyclone 5 teknolojisi

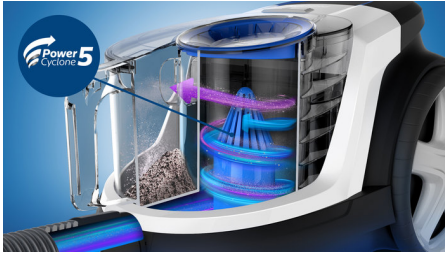

PowerCyclone 5 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre kuvvetli emiş gücü ve yüksek performans sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

TriActive başlık



TriActive başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular. Özel olarak tasarlanmış taban halılının derinliklerindeki tozu alırken ön taraftaki geniş

ağız büyük parçaları alır. Başlığın her iki yanındaki hava kanalları ve fırçalar, duvar veya mobilyaların yakınındaki toz ve kiri toplar.

Hijyenik toz boşaltma



Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Küçük ve hafif



Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

Entegre fırça



Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

Allergy H13 filtre



Tamamen kapalı filtreleme sistemi, alerjisi olanlar ve daha yüksek seviyede hijyene ihtiyaç duyan kişiler için polen, evcil hayvan tüyleri ve ev tozu dahil olmak üzere ince toz parçacıklarını %99,9'dan yüksek oranda yakalar. Filtreleme seviyesi HEPA 13** ile eşdeğerdir.



IF GOLD TASARIM ÖDÜLÜ 2018

Tasarım öncüleri tarafından seçilen IF ödüllü ürünler, projeler, konseptler ve daha fazlası. IF TASARIM ÖDÜLÜ, 65 yıl boyunca olağanüstü tasarımlar için kalite nişanı görevi gördü. Dünya çapında ünlü iF etiketi, olağanüstü tasarım hizmetlerini temsil eder. iF TASARIM ÖDÜLÜ ise dünyadaki en önemli tasarım ödüllerinden biridir.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Performans

Hava akımı (maks.): 27,8 l/s
Yıllık enerji tüketimi: 24,3 kW·s
Giriş gücü (IEC): 750 W
Giriş gücü (maks.): 900 W
Ses gücü seviyesi: 76 dB
Vakum (maks.): 16,8 kPa

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 9 m
Taşıma kolu: Ön
Kordon uzunluğu: 6 m
Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
Tekerek tipi: Lastik

Tasarım

Renk: Titanyum

Filtreleme

Toz kapasitesi: 1,5 L
Boşaltma filtresi: Allergy H13 filtre
Motor filtresi: Yıkanebilir filtre
Filtreleme seviyesi: HEPA13 seviyesi**

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
Entegre fırça
Aksesuar saklama: Boru klipsinde
Ek başlık: Sert zemin başlığı, Turbo fırça
Standart başlık: TriActive başlık

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 410 x 281 x 247 mm
Ürün ağırlığı: 4,5 kg
Ambalaj boyutları (UxGxY): 525 x 320 x 315 mm

Aksesuarlar

Filtre değişim kiti: FC8010/02

