

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Expert

5 l

FC8722/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

Izjemni rezultati čiščenja

- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

Izjemno priročno

- 11-metrski kabel za priročno čiščenje
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja
- Nastavljiva moč sesanja

Vgrajen protialergijski sistem

- Protialergijski s potrdilom fundacije ECARF
- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah



asimpleswitch.com


Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Visokozmogljiv motor

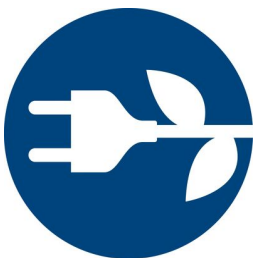


Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih koticov. 2) Večje delce posesa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbližje pohištvu in stenam.

Dolg doseg

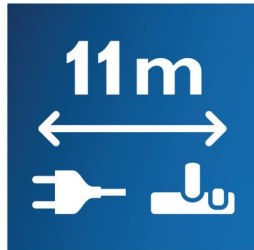


11-metrski kabel omogoča čiščenje večjih površin brez priključevanja v drugo vtičnico.

Zmogljivost za prah 5 l




Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Spoj SmartLock

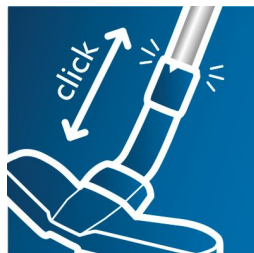

S Philipsovim edinstvenim spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitve teleskopske cevi na željeno višino.

Regulator moči

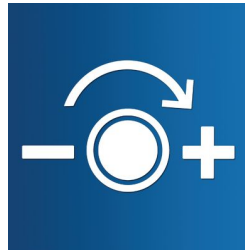

Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

S potrdilom ECARF



Ta sesalnik s filtriranim sistemom HEPA 13 je kot protialergijski potrdila fundacija za raziskovanje alergij European Centre for Allergy Research Foundation. Filter HEPA 13 iz odvodnega zraka očisti do 99,95 % alergenov; mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah za domače okolje brez alergenov.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Glasnost: 78 dB

Vhodna moč (IEC): 650 W

Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s

Vakuum (najv.): 16,3 kPa

Zasnova

Barva: Zvezdno modra

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 5 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo

Izhodni filter: HEPA 13

Filter motorja: Trislojni mikrofilter

HEPA Air Seal

Uporabnost

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: SmartLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Indikator polne komore za prah

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

Prijaznost do okolja

Embalaža: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

