

PHILIPS

Stofzuiger met zak

Performer Expert

5 l

FC8723/09



Optimale prestaties

Lager energieverbruik

De nieuwe Philips Performer Expert staat garant voor de hoogste stofopname* op alle soorten vloeren dankzij de AirflowMax-technologie en het unieke TriActiveMax-mondstuk. Geweldig schoonmaakresultaat, ook als de zak vol raakt!

Uitstekend schoonmaakresultaat

- Revolutionaire AirflowMax-technologie voor uitstekende prestaties
- Energiezuinige motor voor krachtige resultaten
- Nieuw 3-in-1 TriActiveMax-mondstuk maximaliseert de stofopname

Geïntegreerd antiallergisch systeem

- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF
- HEPA13 met HEPA AirSeal houdt meer dan 99% van de stof vast
- s-bag Ultra Long Performance vangt zelfs het fijnere stof op

Ultiem gemak

- 5 l stofcapaciteit voor langer schoonmaken
- SmartLock-koppeling eenvoudig in te stellen voor elke reinigingsklus
- Variabel vermogen



asimpleswitch.com

Kenmerken

AirflowMax-technologie



De AirflowMax-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt voor de beste prestaties, zelfs als de zak voller wordt!

Zeer efficiënte motor



De uiterst efficiënte motor is geoptimaliseerd voor een betere luchtstroom bij een lager energieverbruik.

TriActiveMax-mondstuk




Het TriActiveMax-mondstuk voert drie schoonmaakhandelingen tegelijkertijd uit en hecht perfect aan de vloer, voor een maximale stofopname. 1) Het opent het tapijt voorzichtig met de speciaal ontworpen zoolplaat om het stof diep in het tapijt te verwijderen 2) Het zuigt grote stukken op met de grotere opening aan de voorzijde 3) Het veegt het stof en het vuil dicht langs het meubilair en de muren op met de twee zijborstels.

ECARF-gecertificeerd



Deze stofzuiger met HEPA 13-filtratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. Met het HEPA 13-filter kan een allergievriendelijke leefomgeving worden behouden doordat tot wel 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel uit de uitblaasluucht wordt gezuiverd.

HEPA13 anti-allergiefiltersysteem

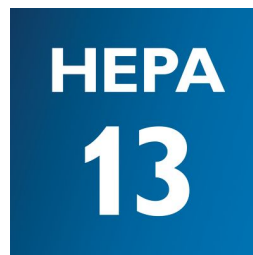

Het HEPA13-filter en AirSeal vangen zelfs het fijnste stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone lucht zonder allergenen. De uitblaasluucht is zelfs schoner dan de lucht in de kamer.

s-bag Ultra Long Performance



Profiteer langer van uitzonderlijke reinigingsprestaties dankzij de XXL s-bag Ultra Long Performance van 5 liter. Dankzij eersteklas, meerlaags materiaal dat niet verstopt raakt garandeert de s-bag Ultra Long Performance uitstekende zuigkracht en filtratie, en gaat hij tot wel 80% langer mee dan een normale stofzak.

Stofcapaciteit van 5 l



De speciaal ontworpen stofbak van 5 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

SmartLock-koppeling



De unieke Philips SmartLock koppelt u eenvoudig aan zuigmonden en de telescoopbuis en tijdens het schoonmaken koppelt u deze delen ook eenvoudig los. Met de SmartLock-koppeling stelt u de telescoopbuis intuïtief in op de gewenste hoogte.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Performance

Geluidsniveau: 78 dB
Ingangsvermogen (IEC): 650 W
Luchtsnelheid (max.): 30,2 l/s
Onderdruk (max.): 16,3 kPa

Ontwerp

Kleur: Houtskoolgrijs

Filtering

Stofinhoud: 5 L
Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance
Uitblaasfilter: HEPA 13
Motorfilter: Microfilter met drie lagen
HEPA-luchtfilter

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m
Snoerlengte: 8,0 m
Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
Buis koppeling: SmartLock
Type wielen: Rubberen
Handgreep: Bovenkant en voorkant
'Stofemmer vol'-indicator

Mondstukken en accessoires

Standaardmondstuk: TriActiveMax-mondstuk
Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-in-1 borstel/klein mondstuk
Extra mondstuk: Mondstuk voor harde vloeren

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 5 kg
Afmetingen van product (l x b x h): 500 x 310 x 300 millimeter

