

# PHILIPS

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ

Robot


SmartPro Compact

หัวดูด TriActive ขนาด XL

การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม.

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ใช้งานได้ยาวนาน 120 นาที

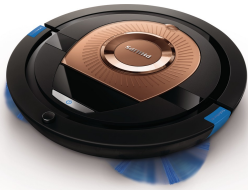

FC8776/01



## ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะ ทำความสะอาดทั่วถึง เร็วขึ้น 2 เท่า\*

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Philips SmartPro Compact ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วยหัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ หุ่นยนต์จะเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับบ้านของคุณด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ

### ทำความสะอาดทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

- หัวดูด TriActive ขนาด XL ที่มีความกว้างหัวดูดขนาดใหญ่พิเศษ
- การทำความสะอาด 4 แบบ ปรับตามลักษณะของห้อง
- แปรงยาวพิเศษ 2 อันสำหรับการทำความสะอาดบริเวณซอกมุม

### ทำความสะอาดในจุดที่อุปกรณ์อื่นๆ เข้าไม่ถึง

- การออกแบบเพรียวบางขนาด 6 ซม. เพื่อทำความสะอาดในพื้นที่ต่ำ
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อข้ามพื้นต่างระดับได้อย่างง่ายดาย

### ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง

- ระบบตรวจจับอัจฉริยะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม
- เซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อหลีกเลี่ยงการชนสิ่งกีดขวาง
- ความสามารถในการตั้งกำหนดการทำความสะอาด 24 ชั่วโมงล่วงหน้า
- กลับไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จไฟอีกครั้ง
- รีโมทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล
- แผ่นกรองเพิ่มเติมนอกจากการทำความสะอาดปี
- แบตเตอรี่ Li-ion พลังงานสำหรับการทำงาน 120 นาที

# ไฮไลท์

## หัวดูด TriActive ขนาด XL



หัวดูด TriActive ขนาด XL ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยืดเยื้อและทั่วถึง ทำความสะอาดเร็วขึ้น 2 เท่าด้วย: 1. หัวดูดที่มีความกว้างมากเป็นพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึงสองเท่าในการเคลื่อนหนึ่งครั้ง 2. ช่องดูดสามช่องเก็บฝุ่นจากด้านหน้าและด้านข้างทั้งสอง 3. แถบที่มีความยืดหยุ่นจะเก็บฝุ่นที่หลงเหลืออยู่

## การทำความสะอาด 4 แบบ

ด้วยการทำความสะอาด 4 แบบ หุ่นยนต์ของคุณจะสามารถเลือกวิธีการทำงานในการทำความสะอาดห้องของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## แปรงยาวพิเศษ 2 อัน

ด้วยแปรงยาวพิเศษ 2 อัน หุ่นยนต์ของคุณเปิดฝุ่นผงและสิ่งสกปรกจากบริเวณมุมและเส้า และทำความสะอาดในจุดที่หุ่นยนต์อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

## รูปทรงเพรียวบาง




ด้วยการออกแบบเพรียวบางที่มีความสูงเพียง 6 ซม. เท่านั้น หุ่นยนต์ของคุณจึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่ำได้อย่างง่ายดาย และจัดฝุ่นที่สะสมอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ของคุณได้

## ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

SmartPro Compact ใหม่ที่มีหัวดูด TriActive ขนาด XL มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่มี 2 ล้อ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อช่วยให้หุ่นยนต์ของคุณข้ามพื้นต่างระดับได้อย่างง่ายดาย

## ระบบตรวจจับอัจฉริยะ

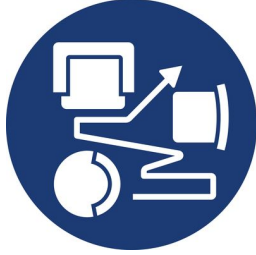

เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีระบบตรวจจับอัจฉริยะ ซึ่งผสมผสานชิปอัจฉริยะ Gyroscope และ Accelerometer เข้าด้วยกัน ทำให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง หุ่นยนต์จะเข้าใจสภาพแวดล้อมและเลือกวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมในการทำความสะอาดบ้านของคุณอย่างรวดเร็วที่สุด หุ่นยนต์จะไม่เกิดการติดขัดและจะกลับไปยังแท่นวางเมื่อจำเป็น

## เซนเซอร์อินฟราเรด




เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่จาก Philips มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณได้รับการทำความสะอาดอย่างรอบคอบ ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยไม่มีการรบกวน

## ฟังก์ชันการตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า



เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่มีฟังก์ชันการตั้งกำหนดการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปได้ 24 ชั่วโมงล่วงหน้า

## กลับไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติ

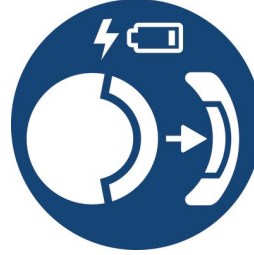

เมื่อแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Philips ใกล้หมด เครื่องจะไปยังแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จไฟตัวเอง ดังนั้นเครื่องจะพร้อมสำหรับการทำความสะอาดครั้งถัดไป

## รีโมทคอนโทรล



รีโมทช่วยให้คุณสามารถควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากระยะไกลและทำงานได้หลายอย่าง คุณสามารถบอกให้หุ่นยนต์เริ่มต้นและหยุด, นำทางไปยังทิศทางได้ทุกทิศทาง, เปลี่ยนเส้นทางการทำความสะอาด หรือขอให้หุ่นยนต์กลับไปแท่นชาร์จ

## แผ่นกรองเพิ่มเติม

แผ่นกรองเพิ่มเติม เพื่อการทำงานยาวนานตลอดปี

## แบตเตอรี่ Li-Ion พลังสูง



แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังแรงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 120 นาที

# รายละเอียดเฉพาะ

## เปี่ยมประสิทธิภาพ

ประเภทแบตเตอรี่: Li-Ion  
แรงดันแบตเตอรี่: 12.8 V  
เวลาในการชาร์จ: 4 ชั่วโมง  
เวลาในการทำงาน: 120 นาที  
ระดับพลังเสียง: 58 dB

## การใช้งาน

ไฟแสดงสถานะที่เก็บฝุ่นเต็ม: ใช่  
การตั้งกำหนดการ 24 ชั่วโมง: ใช่  
เซนเซอร์จับฝุ่น: ใช่  
ประเภทพื้น: พื้นแข็ง  
ระบบตรวจจับอัจฉริยะ: 18 เซนเซอร์

## ข้ามพื้นต่างระดับ:

17 มม.  
โหมดการทำความสะอาด: 4

## การออกแบบ

การออกแบบ: ตัวตรวจจับบันได  
สี: ทองแดงสว่าง

## การกรอง

ความจุฝุ่น: 0.30 ลิตร  
แผ่นกรอง: แผ่นกรอง 3M

## หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง: อะแดปเตอร์ไฟ AC, แปรงด้านข้าง

หัวดูดขนาดมาตรฐาน: หัวดูด TriActive ขนาด XL  
อุปกรณ์เสริมอื่น: 2 x แผ่นกรอง, รีโมทคอนโทรล, แทนวาว

## ความยั่งยืน

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: 0.62 วัตต์

## น้ำหนักและขนาด

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง): 60.1 x 330 มม.  
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์: 1.73 กก.

