

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

1500 W

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive



FC8662/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Active pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenom usisnom nastavku TriActive dizajniranom za učinkovito usisavanje prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Novi nastavak TriActive s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Promjenjiva postavka snage
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Usisna četka TriActive




Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Kapacitet za prašinu od 4 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Kontrola snage

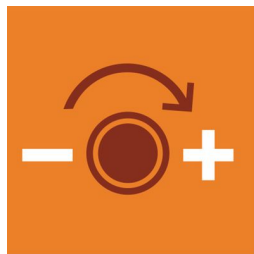

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 51,9 kW/h

Razina snage zvuka: 85 dB

Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Ulazna snaga (IEC): 1400 W

Dizajn

Boja: Sjajno plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 4 l

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance

Ispušni filter: Filtar EPA 10

EPA AirSeal

Filter za motor: Mikro filter

Iskoristivost

Radni domet: 9 m

Duljina kabela: 6 m

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Spojnica cijevi: Konični

Vrsta kotačića: Guma

Ručka za nošenje: Prednja strana

Indikator punog spremnika za prašinu

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,2 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm

