

Philips 9000 series
Stoomgenerator met
stoom onder druk

Automatische Calc-Clean-functie

GC9020



Krachtig strijken zonder gedoe

Unieke automatische Calc-Clean-functie

Geen gedoe meer dankzij dit krachtige en snelle striksysteem met de unieke, automatische Calc-Clean-functie. De kalk wordt uit het systeem verwijderd zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Strijken was nog nooit zo makkelijk!

Snel en krachtig strijken

- Stoomdruk van maximaal 5 bar voor snel strijken
- Continue stoom tot 120 g/min.
- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit

Comfortabel strijken

- Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

Eenvoudig installeren en opbergen

- Vergrendel en draag uw strijkijzer moeiteloos in één hand
- Eenvoudig opbergen van het snoer: met één druk op de knop

Kalkverwijdering zonder gedoe

- Verwijdert automatisch de kalk uit het strijkijzer


Veilig strijken

- Het systeem schakelt automatisch uit wanneer u het strijkijzer niet gebruikt

PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Ergonomisch strijkijzer

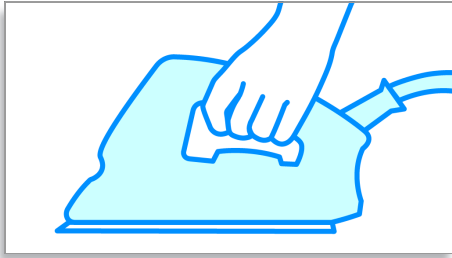

Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Automatische Calc-Clean-functie




De automatische Calc-Clean-functie verwijdert automatisch kalk uit het stoomsysteem. Een kalkverwijderingscyclus van 2 minuten wordt automatisch geactiveerd wanneer uw strijkijzer moet worden schoongemaakt. U hoeft alleen maar de afneembare waterbak te legen. Zo blijft uw strijkijzer als nieuw en blijft het net zo krachtig als toen u het kocht.

Automatische oprolfunctie



Dankzij de automatische oprolfunctie hoeft u alleen maar op de knop te drukken om het snoer op te laten rollen.

Automatische uit-functie

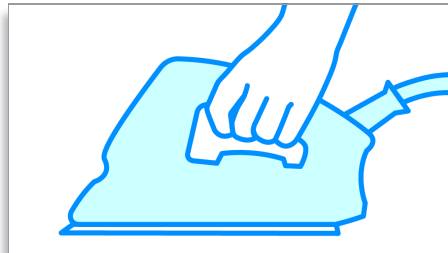

De automatische uit-functie schakelt voor uw veiligheid het strijkijzer uit wanneer u het strijkijzer even niet gebruikt. U kunt het strijkijzer weer inschakelen door op een willekeurige knop te drukken.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Verticale stoom
- Stoomdruk: Maximaal 5 bar
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip
- Vermogen: 1800 - 2200 W

Eenvoudig te gebruiken

- Capaciteit waterreservoir: 1000 ml + waterbak 500 ml
- Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 min.
- Zachte handgreep
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Opbergvak voor snoer: Automatische oprolfunctie
- Snoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,9 m

Ontkalkingsfunctie

- Geschikt voor kraanwater
- Calc-Clean-herinnering

Technische specificaties

- Voltage: 220 - 240 V
- Afmetingen van het product: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,1 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 6,6 kg

Accessoires

- Hittebestendige strijkijzermat



Publicatiedatum
2012-09-14

Versie: 12.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com