

PHILIPS

AVENT

Sistem de monitorizare
tip DECT

Audio Monitors

Conexiune 100% privată

Iluminare nocturnă și cântece de
leagăn

Funcție Talkback

Alertă cu vibrații



SCD570/00

Cea mai de încredere legătură cu bebelușul tău Monitorizare avansată pentru tine și copilul tău

Noul nostru sistem DECT de monitorizare pentru copii SCD570/00 oferă monitorizare avansată. Furnizează cea mai fiabilă conexiune, sunet extrem de clar, un senzor de temperatură, o lumină de veghe liniștitoare și cântece de leagăn pentru tine și bebelușul tău.

Libertate și flexibilitate

- Rază de acțiune de până la 330 metri*
- Stație de andocare pentru reîncărcarea unității pentru părinte
- Timp de funcționare superior de până la 18 ore
- Alertă cu vibrații
- Mod de reducere instantanee a intensității, pentru o noapte liniștită

Calmarea și liniștirea copilului tău

- Rămâi conectat cu funcția de talk back
- Lumină de veghe și cântece de leagăn reconfortante pentru a-ți calma copilul

Conexiune fiabilă, sigură și liniște sufletească permanentă

- Știi întotdeauna când monitorul este conectat și în raza de acțiune
- Sunet foarte clar datorită tehnologiei DECT
- Mod Smart Eco pentru economisirea energiei
- Luminile pentru nivelul de sunet te informează atunci când copilul face zgomot
- Monitorizează temperatura din camera copilului

Repere

Zero interferențe cu DECT



Tehnologia DECT garantează zero interferențe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir și telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată și privată, astfel încât poți fi sigur că ești singurul care poate auzi copilul.

Sunet foarte clar



Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chiot, gângurit și sughiț. Tehnologia DECT (telecomunicații fără fir digitale îmbunătățite) asigură sunet clar, de înaltă calitate, astfel încât să îți poți auzi copilul în orice moment.

Mod Smart Eco




Modul unic Smart Eco reduce automat la minimum puterea de transmisie și crește durata de viață a bateriei. Cu cât ești mai aproape de copil, cu atât este nevoie de mai puțină energie pentru o conexiune perfectă (nu este disponibil în SUA și Canada).

5 lumini cu LED activate de sunet



Luminile sunt activate pentru a indica nivelul de sunet din camera copilului tău, chiar dacă volumul unității pentru părinte este oprit.

Întotdeauna conectat

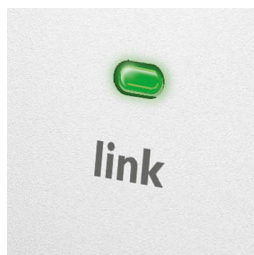

Unitatea pentru părinte emite o alertă atunci când sistemul de monitorizare este în afara razei de acțiune sau când nivelul de încărcare este redus, ajutându-te astfel să te asiguri că ești întotdeauna în legătură cu copilul tău.

Senzor de temperatură



Senzorul de temperatură cu alertă personalizată îți permite să monitorizezi climatul din camera copilului. Copilul tău nu își poate regla temperatura corpului la fel de bine ca tine și o modificare ușoară a temperaturii îl poate neliniști. Un senzor de temperatură personalizat te va alerta imediat, prin afișajul digital de pe unitatea pentru părinte, dacă climatul din camera copilului tău se modifică.

Rază de acoperire de 330 m



Rază de acțiune de până la 50 de metri în interiorul locuinței*. Rază de acțiune de până la 330 de metri în exteriorul locuinței*.

Stație de andocare

O stație de andocare îți permite să reîncarci ușor unitatea pentru părinte.

Timpe de funcționare de până la 18 ore



Mica unitate pentru părinte reîncărcabilă îți va oferi libertatea de streaming fără fir timp de până la 18 ore înainte de a fi necesară reîncărcarea.

Alertă cu vibrații

Personalizează setările alarmelor pentru a fi anunțat printr-o vibrație silențioasă și discretă a unității pentru părinte.

Mod Noapte liniștită

Apasă butonul de intensitate nocturnă redusă pentru a activa instantaneu modul Noapte liniștită. În acest mod, intensitatea luminii lămpilor și a afișajului, precum și volumul alertelor, se reduc. Pur și simplu apasă din nou butonul de intensitate nocturnă redusă pentru a reveni la modul de funcționare normal.

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

Selectare automată a canalelor
Bandă de frecvențe: DECT

Confort

Avertizare automată lipsă semnal
Indicator baterie descărcată
Indicator de încărcare a bateriei
Controlul volumului
Controlul sensibilității
Leduri pentru nivelul sunetului

Putere

Timp de funcționare pe baterie (ore): 18 ore
Durată de încărcare: 10 ore
Sursă de alimentare: 120 V (SUA), 220 – 240 V

Specificații tehnice

Interval temperatură de depozitare: 10 – 40 °C
Interval temperatură de funcționare °C: 10 – 40 °C

Caracteristici

Stație de încărcare
Lampă de veghe liniștitoare
Tehnologie DECT
Rază de acțiune în interiorul locuinței de până la: 50 m
Mod Smart Eco pentru economisirea energiei:
Mod ECO, Da
Indicator conectare și în raza de acțiune
Rază de acțiune în exteriorul locuinței de până la: 330 de metri
Funcție Talkback

Senzor de temperatură

Mod Noapte liniștită și alertă prin vibrație
Lumini activate de sunet: 5 LED-uri
Ecran LCD
Cântece de leagăn

Date logistice

Dimensiuni cutie (l x H x A): 220 x 156 x 94 mm

Etape de dezvoltare

Fază: Sarcină, 0 – 6 luni

