

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

PerformerPro

2100 W

Tehnologija AirflowMax

Filter HEPA 12

FC9184/01



Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna* z motorjem moči 2100 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2100 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Odlično čiščenje

- 2100 W motor z največjo sesalno močjo 475 W
- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA 12 z 99,5 % filtriranjem prahu
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Priročnost

- Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje
- Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom za večji doseg

Značilnosti

2100 W motor




2100 W motor proizvaja moč sesanja 475 W za odlične rezultate čiščenja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Filter HEPA 12

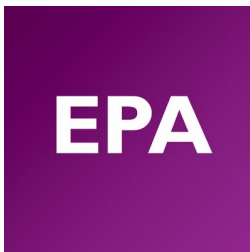

Posebni izhodni filter zadrži 99,5% prahu, preden je zrak vrnjen nazaj v prostor, in tako zagotavlja čisto okolje brez prahu.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega nesprijemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke. Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Zvezdno modra

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 47 l/s
Vhodna moč (IEC): 1800 W
Vhodna moč (najv.): 2100 W
Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
Moč sesanja (najvišja): 475 W
Vakuum (najv.): 35 kPa

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
Izpušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
Filter motorja: Troplastno
Zmogljivost za prah: 5 l

Uporabnost

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
Indikator napolnjenosti vrečke
Cevni spoj: Stožčast
Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno
Vrsta kolesc: Gumijasta
Regulator moči: Elektronski, na aparatu
Območje delovanja: 9 m
Dolžina kabla: 6 m

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek
Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,0 kg
Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

