


PHILIPS

AVENT

Ångsterilisator för
mikro

SCF271/20

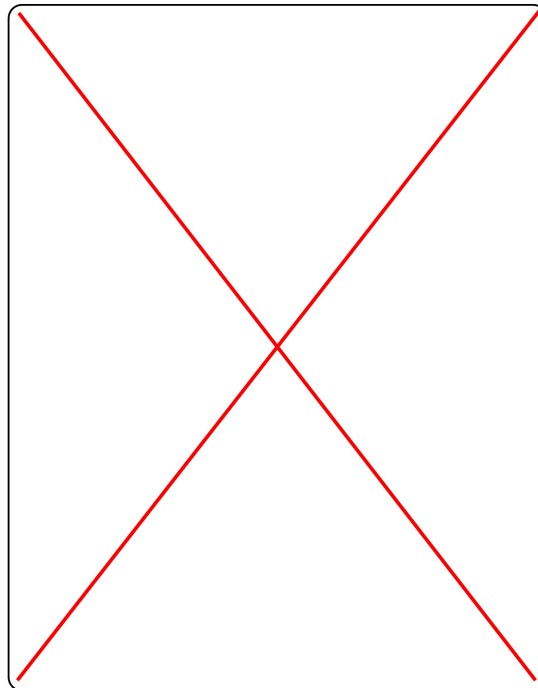

Ultrasnabb och praktisk

Steriliserar 6 flaskor på 2 minuter*

Philips Avent ångsterilisator SCF271/20 för mikrovågsugn har en lätt och kompakt design som gör att den passar utmärkt för användning såväl hemma som på resan. Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar så länge locket får sitta på.

Kompakt och lätt

- Praktiskt på resan. Passar de flesta mikrovågsugnar.

Säker och enkel hantering

- Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Säker och enkel hantering

- Locket låses fast ordentligt med sidohandtag

Ordentlig kapacitet

- Rymmer sex Philips Avent-flaskor

Effektiv sterilisering

- Extra skydd via naturlig ångsterilisering
- Naturlig ångsterilisering dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Funktioner

Praktiskt på resan

Philips Avent sterilisator för mikro har utformats för att passa de flesta mikrovågsugnar på marknaden. Det lilla formatet gör den bekväm på resan, och tack vare storleken kan du alltid ha med dig en steril flaska när du åker på en kort övernattningsutflykt eller längre semester utomlands. Den passar även perfekt som en extra sterilisator till far- eller morföräldrarnas hem. Mått: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Locket låses fast med klämmor

Sterilisatorn för mikro har klämmor på sidan för att ge extra säkerhet. Klämmorna låser fast locket ordentligt, så att det varma vattnet inte läcker när du tar ut sterilisatorn ur mikron. Sidohandtagen har också utformats för att hålla sig svala, så att du kan hantera sterilisatorn på ett säkert sätt.

Innehållet hålls sterilt

Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om sterilisatorn inte öppnas.

Rymmer 6 Philips Avent-flaskor

Trots den lilla storleken är det här den enda sterilisatorn för mikro som är utformad för att rymma 6 Philips Avent-flaskor. Medan de flesta sterilisatorer för mikro endast rymmer 4 flaskor kan du med Philips Avent sterilisator för mikro sterilisera alla flaskor du behöver under en dag på en gång. Den går också att använda till att sterilisera bröstpumpar.

Naturlig ångsterilisering

Sterilisering handlar om att skydda barnet mot särskilt skadliga mjölkbakterier tills immunförsvaret är tillräckligt starkt. Philips Avent sterilisator använder sjukhusmetoden för ångsterilisering, som är snabb, enkel och effektiv och fri från kemikalier.

Dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Sterilisering skyddar ditt barn från särskilt skadliga bakterier tills immunsystemet är tillräckligt starkt. Philips Avent-sterilisatorer håller en högre temperatur än diskmaskiner och dödar 99,9 % av alla skadliga bakterier. Innehållet är sterilt i 24 timmar med oöppnat lock.

Specifikationer

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

Tekniska specifikationer

Water capacity: 200 ml

Steriliseringstid: 2 min. för 1 100–1 850 W, 4 min. för 850–1 000 W, 6 min. för 500–800 W

Ursprungsland

England

Vikt och mått

Dimensions: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Weight: 740 g

Vad medföljer?

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Tongs: 1 pcs

