

PHILIPS

Aspirador con bolsa

PowerLife

Eficiencia energética de clase B

Cepillo TriActive



FC8325/09



Rendimiento total

Menor consumo de energía

El nuevo Philips PowerLife ofrece un rendimiento de limpieza total gracias al exclusivo cepillo TriActive, diseñado para aspirar grandes cantidades de polvo.

Excelentes resultados de limpieza

- Eficiencia energética de clase B
- Rendimiento excepcional en suelos duros
- El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada

Cómodas funciones

- Compartimento para el polvo de 3 l y bolsa S-bag para ofrecer un rendimiento duradero
- Limpieza cómoda gracias al tubo de aluminio ligero
- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo


1 año de bolsas para el polvo

- 5 bolsas s-bag y 1 s-fresh (gránulos de fragancias)



Destacados

Eficiencia energética de clase B

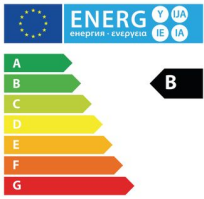

Este aspirador se ha diseñado para lograr el pleno rendimiento con una eficiencia energética de clase B.

Ideal en suelos duros




Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

Capacidad de polvo de 3 l



El compartimento para el polvo de 3 l maximiza el potencial de la bolsa S-bag clásica y, por tanto, garantiza un rendimiento duradero.

Tubo telescópico de aluminio

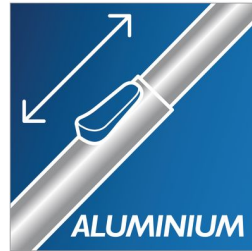

El ligero tubo de aluminio del aspirador es cómodo de usar y transportar. El tubo telescópico de dos piezas se puede ajustar fácilmente con la altura que prefieras.

Mango ergonómico extra largo



Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

5 bolsas s-bag y 1 s-fresh



Este producto se suministra con 5 bolsas originales de Philips (s-bag®) y 1 paquete de gránulos de fragancias (s-fresh®). Por lo tanto, no es necesario comprar bolsas durante todo el año siguiente a la compra del aspirador.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus canales de aire laterales izquierdo y derecho.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Rendimiento

Índice de eficiencia energética: B
Clase de (re)emisión de polvo: E
Clase de limpieza de alfombras: E
Clase de limpieza de suelos duros: A
Flujo de aire (máx.): 29,4 l/s l/s
Consumo de energía anual: 33,7 kW·h
Potencia de entrada (IEC): 750 W
Nivel de potencia acústica: 84 dB
Aspirado (máx.): 19,5 kPa

Diseño

Color: Gris marengo

Filtrado

Tipo de bolsa: Bolsa S-bag clásica
Capacidad de polvo: 3 L
Filtro de salida: Microfiltro
Filtro del motor: Microfiltro

Uso

Radio de acción: 8 m
Asa de transporte: Parte delantera
Longitud del cable: 5 m
Indicador de bolsa llena
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de aluminio
Tipo de ruedas: Plástico
Acoplamiento del tubo: Cónico

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros
Accesorios adicionales: 5 bolsas s-bag, 1 s-fresh
Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.):
406 x 282 x 220 mm
Peso del producto: 4,2 kg

