

PHILIPS

AVENT

Monitor video
digital pentru copii

Baby monitor

Conexiune sigură și privată (A-FHSS)

ecran de 3,5 inch, color, zoom 2x

Cântece, iluminat și temperatură

Funcție Talkback și mod vibrații

SCD841/26



Întotdeauna aproape de copilul tău

Conexiune sigură și privată cu tehnologia A-FHSS

Philips Avent SCD841 îți permite să menții o conexiune sigură și privată cu bebelușul tău, în orice moment. Ascultă-ți bebelușul cu o calitate perfectă a sunetului și urmărește-l cu o calitate clară a imaginii (LCD de 3,5"), indiferent dacă este zi sau noapte.

Conexiune privată și sigură

- Ecran de 3,5" cu înaltă rezoluție, cu vizualizare de noapte de o claritate excepțională
- Mod eco pentru economisirea energiei, cu indicație de conectare
- Auzi copilul grație sunetului clar
- Conexiune privată și sigură cu tehnologie FHSS adaptivă

Libertate, flexibilitate, calmare și liniștire

- Timp de funcționare excelent pentru monitorizare peste noapte
- Alege cel mai bun nivel al sunetului pentru mediul tău ambiant
- Rază de acțiune de până la 300 metri*
- Lumină de veghe și cântece de leagăn reconfortante pentru a-ți calma copilul
- Mod de vibrații pentru notificări subtile
- Vorbește cu copilul tău de la distanță

Fiabilitate și siguranță

- Monitorizează temperatura din camera copilului
- Știi că ești conectat(ă) cu indicatoarele LED

Repere

Tehnologie FHSS privată, sigură și adaptivă



Asociere unică a receptorului, pentru o conexiune privată și sigură cu bebelușul tău. În combinație cu noua tehnologie adaptivă FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - Spectru răspândit prin salt de frecvență), pentru interferențe minime.

ecran de 3,5" , color, zoom 2x



Îți poți vedea bebelușul zi și noapte, cu vedere de noapte cu infraroșu de o claritate excepțională, care se aprinde automat în întuneric. Bucură-te de somnul copilului tău cu ecranul foarte mare de 3,5", color și de înaltă rezoluție. Cu zoom digital 2x și panoramare pentru siguranță suplimentară, poți vedea tot ce face copilul tău.

Transmisie video cu sunet foarte clar

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit și sughiț. Nu doar îți vezi, dar îți și auzi bebelușul în orice moment, cu sunet foarte clar, de înaltă calitate.

Mod ECO

Comută la modul ECO pentru a reduce consumul de energie în timpul momentelor liniștite din camera copilului, în timp ce știi că ești conectat cu copilul tău prin indicatorul unic de conectare. Modul ECO închide

transmisiunile audio/video, iar unitățile se conectează numai atunci când copilul scoate un sunet.

Rază de acțiune de 300 m



Rază de acțiune de până la 50 de metri în interiorul locuinței și de până la 300 de metri* în exteriorul locuinței.

Timp de funcționare de până la 10 ore

Unitatea reîncărcabilă ușor de utilizat pentru părinte îți va oferi libertatea de monitorizare fără fir timp de până la 10 ore înainte de a fi necesară reîncărcarea.

Illuminare nocturnă și cântece de leagăn

Nimic nu se compară cu un cântec de leagăn și cu o lumină caldă și senină atunci când trebuie liniștit un copil. Din orice cameră a casei poți selecta una dintre cele 5 melodii relaxante și poți aprinde lampa de veghe, ajutând copilul să adoarmă mai ușor.

Alertă cu vibrații



Personalizează setările alarmelor pentru a fi anunțat printr-o vibrație silențioasă și discretă a unității pentru părinte.

Controlul sensibilității

Acest lucru îți permite să setezi sensibilitatea microfonului pentru unitatea pentru copii. Sensibilitatea microfonului determină ce nivel

de zgomot captează unitatea pentru copii, de ex. vei dori să auzi când copilul plânge, dar este posibil să fii mai puțin interesat(ă) de gânguritul său.

Talk back




Câteodată, copilul tău are nevoie numai de sunetul liniștitor al vocii tale. Prin utilizarea acestei caracteristici esențiale, te poți conecta cu copilul tău din orice cameră te-ai afla.

Întotdeauna conectat

Știi întotdeauna când monitorul este conectat și în raza de acoperire. Unitatea pentru părinte emite o alarmă atunci când monitorul este în afara razei de acțiune sau când nivelul de energie este redus, ajutându-te astfel să te asiguri că ești întotdeauna în legătură cu copilul tău.

Senzor de temperatură

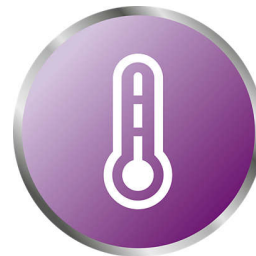

Senzorul de temperatură cu alertă personalizată îți permite să monitorizezi climatul din camera copilului. Copilul tău nu își poate regla temperatura corpului la fel de bine ca tine și o modificare ușoară a temperaturii îl poate neliniști. Un senzor de temperatură personalizat te va alerta imediat, prin afișajul digital de pe unitatea pentru părinte, dacă climatul din camera copilului tău se modifică.

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

Bandă de frecvențe: 2,4 GHz

Confort

Avertizare automată lipsă semnal

Indicator baterie descărcată

Indicator alimentare

Indicator de încărcare a bateriei

Controlul volumului

Setări de sensibilitate

Montare pe perete

Putere

Sursă de alimentare: 100 - 240 V/50 - 60 Hz

Caracteristici

Tehnologie video digitală: Da, tehnologie FHSS adaptivă

Ecran video LCD: 3,5", color

Sensibilitate reglabilă pentru sunet

Unghi de vizualizare reglabil

Android, IOS, compatibil cu tabletă: Nu

Mod numai audio

Funcție automată de vizualizare pe timp de noapte cu infraroșu

Unitate pentru copil cu funcționare pe bază de baterii sau cu alimentare de la priză: Numai alimentare de la priză

Unitate pentru copil cu funcționare de rezervă pe baterii: Nu

Unitate pentru părinte cu timp de funcționare pe baterie: Superior până la 10 ore

Clemă curea

Control luminozitate

Lampă de veghe liniștitoare

Stil meniu: Pictograme și text

Zoom și panoramare digitale: Da, 2x

Mod ECO pentru economisirea energiei: Mod ECO, cu indicarea legăturii

De mână și reîncărcabil: Da, unitatea pentru părinte

Rază de acțiune în interiorul locuinței de până la: 50 m

Indicator conectare și în raza de acțiune

Alarmă pentru baterie descărcată/conexiune pierdută

Cântece de leagăn: Da, 5x

Încărcare mini USB

Rază de acțiune în exteriorul locuinței de până la: 300 m

Conexiune privată și sigură: Da, tehnologie FHSS adaptivă

Funcție Talkback

Senzor de temperatură

Mod vibrații

Ecran de activare voce: Da, mod VOX

Unitate pentru părinte cu funcționare pe baterii sau cu alimentare de la priză

