

PHILIPS

AVENT


Цифрова система
відеоконтролю за дитиною

Baby monitor

Приватний та надійний зв'язок (A-FHSS)

Кольоровий екран 2,7 дюйма

Легідні колискові, двосторонній зв'язок

 Product Picture

SCD620



Завжди поруч із дитиною

Приватний і надійний зв'язок завдяки технології A-FHSS

Philips Avent SCD620 забезпечує підтримання постійного, надійного та приватного зв'язку з Вашою дитиною. Слухайте, що робить Ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку, та спостерігайте за нею завдяки неймовірно чіткому зображенню (на РК-екрані з діагоналлю 2,7 дюйма), чи то вдень, чи уночі.

Private and secure connection

- Екран із діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю з надчітким нічним баченням
- Енергоощадний екорезим з індикацією зв'язку
- Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку
- Приватний, надійний зв'язок з адаптивною технологією FHSS

Freedom, flexibility, comforting & soothing


- Відмінна тривалість роботи для контролю вночі
- Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення
- Робочий діапазон: до 300 метрів*
- Залишайтеся на зв'язку, відповідаючи дитині
- Легідні колискові для заспокоєння дитини

Reliability and reassurance

- Світлодіодні індикатори показують, коли пристрій підключено і він перебуває у межах робочого діапазону

Основні особливості

Приватний, надійний та адаптивний зв'язок FHSS

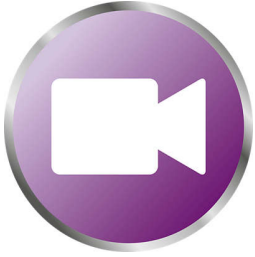

Унікальне з'єднання у пару з трубкою для приватного, надійного зв'язку з дитиною. Також використовується нова адаптивна технологія FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, розширення спектру сигналу зі стрибкоподібною перебудовою частоти) для мінімальних перешкод.

Кольоровий екран із діагоналлю 2,7 дюйма

Залишайтеся на зв'язку з дитиною вдень і вночі завдяки надчуткому інфрачервоному нічному баченню, що автоматично вмикається у темряві. Спостерігайте за тим, як дитина спить, завдяки надзвичайно великому кольоровому екрану з діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю.

Ідеальний чіткий звук та відео

Почуйте кожне ледь чутне гикотіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Високоякісний, надчуткий звук дозволяє не лише бачити дитину, а й чути її в будь-який час.

Екорезим


Увімкніть екорезим, щоб зменшити споживання енергії, коли дитина спить; унікальна індикація зв'язку повідомляє про зв'язок із дитиною. Екорезим

вмикає передачу аудіо/відео, а з'єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

Завжди на зв'язку

Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії та підключена. Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишалися на зв'язку з дитиною.

Робочий діапазон: 300 м

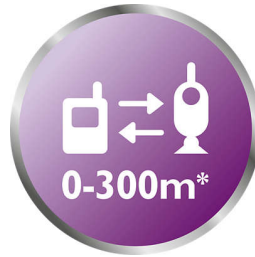

Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.

Час роботи: до 10 год.



Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує вам свободу безпроводної роботи без перезарядження до 10 годин.

Двосторонній зв'язок



Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв'язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

Колискові

Немає нічого кращого для заспокоєння негамовної дитини, ніж лагідна колискова. Із будь-якої кімнати можна вибрати одну з 5 заспокійливих колискових і ввімкнути її, щоб дитина швидше заснула.

Регулятор чутливості

Можна налаштувати чутливість мікрофона на дитячому блоці. Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).

Специфікації

Тюнер/Приймач/Передача

Частотний діапазон: 2,4 ГГц

Зручність

Індикація розрядження батареї

Індикація увімкнення живлення

Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону

Індикація заряду батареї

Регулятор гучності

Налаштування чутливості

Можливість монтування на стіні

Потужність

Живлення: 100–240 В/50–60 Гц

Характеристики

Кількість мов: Англійська

Цифрова відеотехнологія: Так, адаптивна технологія FHSS

Регульована чутливість звуку

РК-екран для відео: 2,7 дюйма, кольоровий

Регульований кут огляду

Сумісність із Android, IOS, планшетом: Ні

Режим відтворення лише аудіо

Автоматичне інфрачервоне нічне бачення

Дитячий блок: живлення від батарей та електромережі: Лише від електромережі

Дитячий блок: резервне живлення від батарей: Ні

Батьківський блок: час роботи від батарей:

Відмінний, до 10 годин

Фіксатор на пояс

Регулятор яскравості

Заспокійливе нічне освітлення: Ні

Стиль меню: Піктограми

Цифрове масштабування та панорамування: Ні

Енергоощадний екорегим: Екорегим з індикацією зв'язку

Можна носити зі собою та перезаряджати: Так, батьківський блок

Можна носити зі собою та перезаряджати: Так, батьківський блок

Робочий діапазон у приміщенні до: 50 м

Індикація з'єднання та перебування у робочому діапазоні

Сповіщення про низький заряд батареї/втрачений зв'язок

Колискові: Так, 5 шт.

Заряджання через роз'єм міні-USB

Робочий діапазон на вулиці до: 300 м

Приватний і надійний зв'язок: Так, адаптивна технологія FHSS

Двосторонній зв'язок

Датчик температури: Ні

Віброрежим: Ні

Екран із активацією голосом: Так, режим VOX

Батьківський блок: живлення від батарей та електромережі

