

PHILIPS

Aurutriikraud


Azur Performer Plus

Aur 25g/min; 220 g võimas auruvoog

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

1100 W

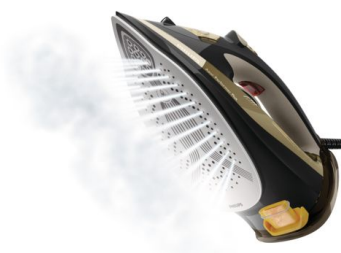

GC4527/03



Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Kiire ja suur jõudlus

- 1100 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoogu
- Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 220 g

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Elektrooniline ohutuslülit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja

Esiletõstetud tooted

Automaatne aurukontroll




Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Kolme täpsusastmega ots

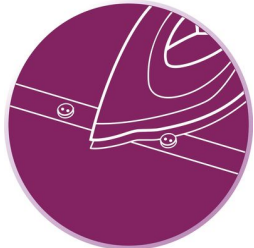

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Pidev, kuni 25 g/min auruvoog



Pidev, kuni 25 g/min auruvoog kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

T-ionicGlide tald




T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

1100 W



1100 W võimaldab tekitada pidevalt tugeva auruvoo.

Automaatne väljalülitus

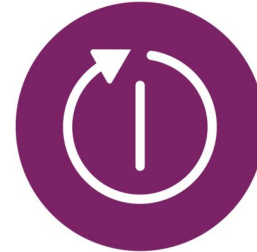

Elektroniline ohutuslülitus lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuvat triikraua automaatselt välja.

Võimas auruvoog kuni 220 g



Võimas auruvoog kuni 220 g ka kõige tugevamate kortsude kiireks eemaldamiseks.

Spetsifikatsioon

Lihne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Toitejuhtme pikkus: 2 m
Automaatne väljalülitumine
Pehme käepide
Tilgalukk

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 25 g/min
Võimsus: 1100 W
Tald: T-ionicGlide
Võimas auruvoog: 220 g

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 34,1*30*36 cm
Toote mõõtmed (L x K x S): 16*32,6*14 cm
Kogukaal koos pakendiga: 1,52 kg
Triikraua kaal koos alusega: 1,75 kg

Katlakivihoidus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,
Isepuhastuv

