

PHILIPS

Brezžični ročni in
pokončni sesalnik 2-v-1

PowerPro Duo

2 v 1

12 V

Brez vrečke

2 nastavka

FC6162/01



Temeljito čiščenje vseh vrst tal

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive Turbo

Nov sesalnik Philips PowerPro Duo omogoča temeljito čiščenje trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja odlično zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.

Temeljito čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost
- Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

Brezžična in vsestranska uporaba 2-v-1

- Brezžična uporaba za popolno svobodo pri čiščenju
- Samostoječi položaj za enostavno postavitve kjerkoli
- Motorizirana krtača nastavka temeljito odstranjuje živalske dlake
- Funkcionalnost 2-v-1 za čiščenje tal in pohištva
- Popolna prilagodljivost za čiščenje težje dostopnih mest

Enostavno čiščenje

- Enostavno in higiensko praznjenje komore za prah z eno potezo
- Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost




Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone




Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenje v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive Turbo

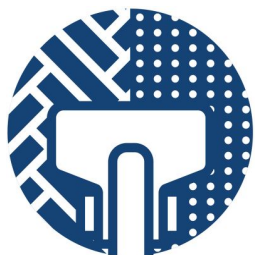


Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.

Brezžična uporaba

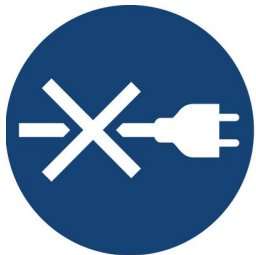

Akumulatorske baterije za brezžično delovanje vam omogočajo popolno svobodo pri čiščenju. Kabel vas ne ovira več, zato lahko enostavno čistite več prostorov.

Samostoječi položaj za mirovanje

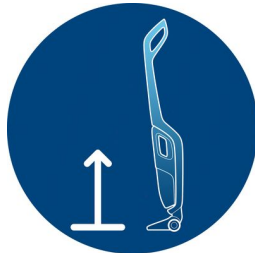

Pokončni sesalnik ima priročen položaj za mirovanje v pokončnem položaju z nameščenim ročnim sesalnikom ali brez njega. Tako lahko tudi med čiščenjem pokončni sesalnik preprosto postavite, kamor koli želite.

Učinkovito na živalskih dlakah



Z nastavkom TriActive Turbo z motorizirano krtačo lahko odstranite živalske dlake s kavčev, blazin in drugih tkanin. Idealno za lastnike malih živali.

Popolna prilagodljivost



PowerPro Duo je zasnovan tako, da dosežete vsa mesta, zato lahko enostavno čistite pod kavčem, posteljo ali mizo.

2-v-1: pokončni in ročni



S funkcijo 2-v-1 je pokončni in ročni sesalnik v enem, s katerim lahko preprosto očistite tla in pohištvo.

Sistem za enostavno praznjenje z eno potezo



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete naravnost v koš za smeti. Zaradi sistema za enostavno praznjenje z eno potezo se pri praznjenju komore za prah ne dotaknete prahu. Enostavno praznjenje in higiensko čiščenje.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Vrsta baterije: NiMH

Napetost baterije: 12 V

Čas polnjenja: 16 ur

Čas delovanja: 20–25 minut

Glasnost: 80 dB

Zasnova

Značilnosti zasnove: 2 v 1, Samodejni izklop,

Prosojna posoda za prah

Barva: Električno modra in kovinska

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 0,6 L

Filter motorja: Pralni filter

Nastavki

Priloženi pribor: Krtača, Ozki nastavek

Standardni nastavek: Nastavek TriActive Turbo

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 215 x 253 x 1150 mm

Teža izdelka: 3,2 kg

